


NOTICE DE MONTAGE

Porte de garage battante aluminium
Bâti avec aile de recouvrement

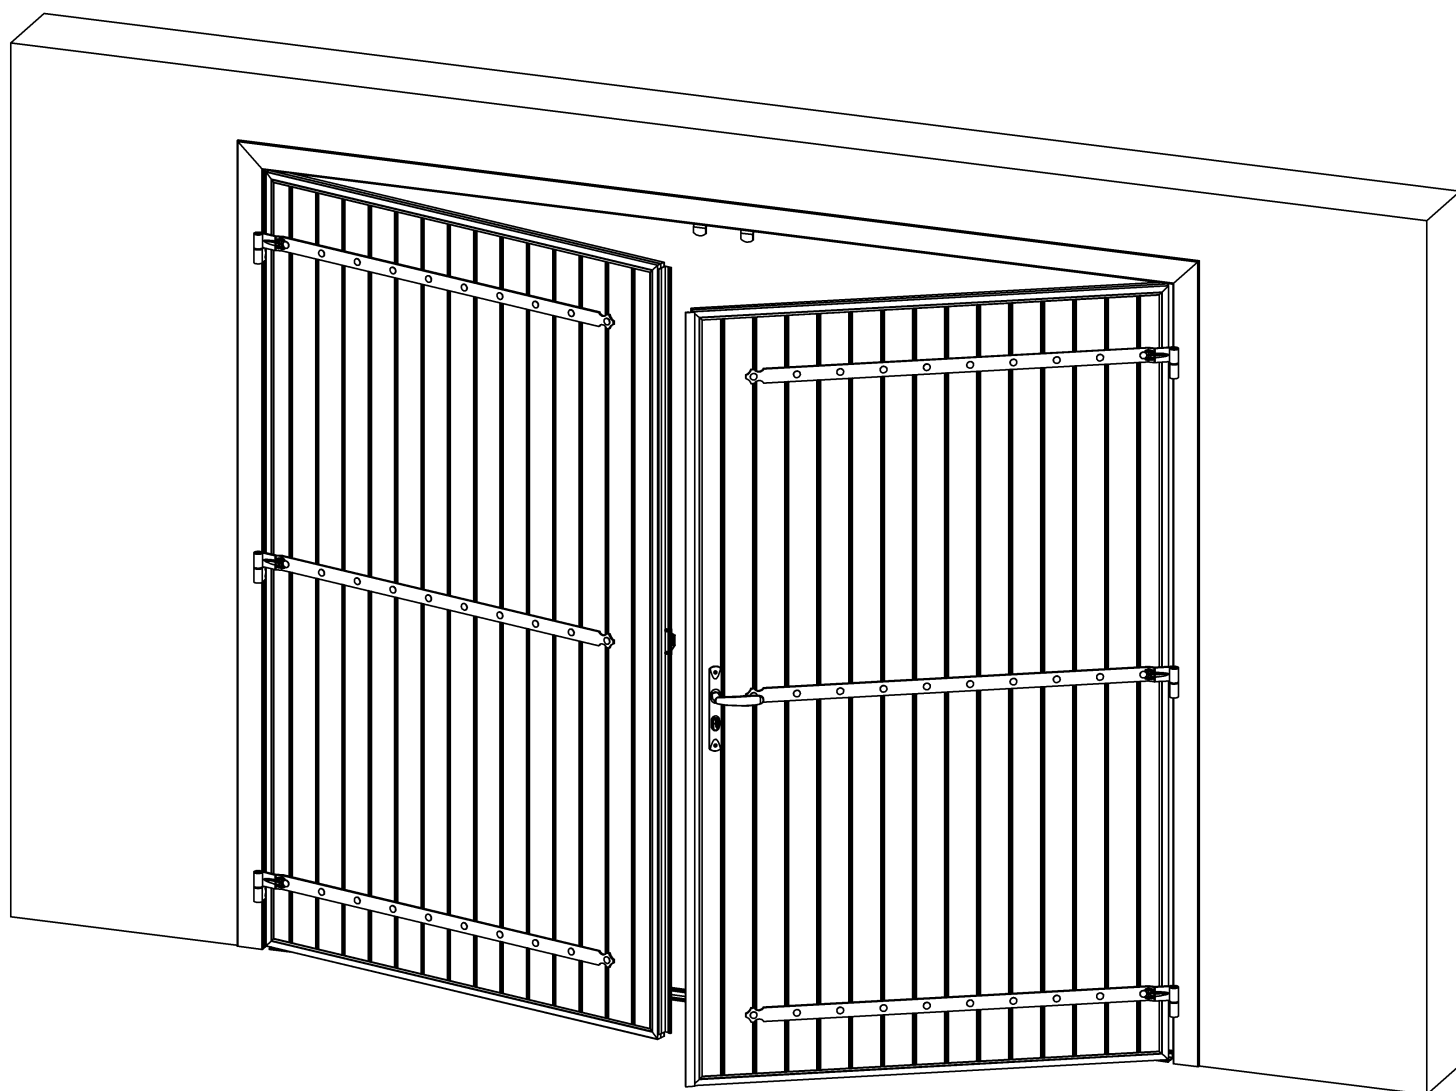

Informations générales de sécurité

Lisez très attentivement ce chapitre. Il concerne votre sécurité. Il décrit de quelle manière sont présentées les informations de sécurité dans la notice de montage.



Ce symbole d'avertissement figure dans le manuel et sur le produit et attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une information relative à la sécurité. Lisez toujours très attentivement ce type d'information.

Dans la notice de montage, les textes d'avertissement sont traités selon l'ordre de priorité suivant:


⚠ ATTENTION !

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.


IMPORTANT !

Ce terme attire l'attention sur une information importante dans le but de faciliter les méthodes de travail et l'utilisation.

Outils nécessaires :

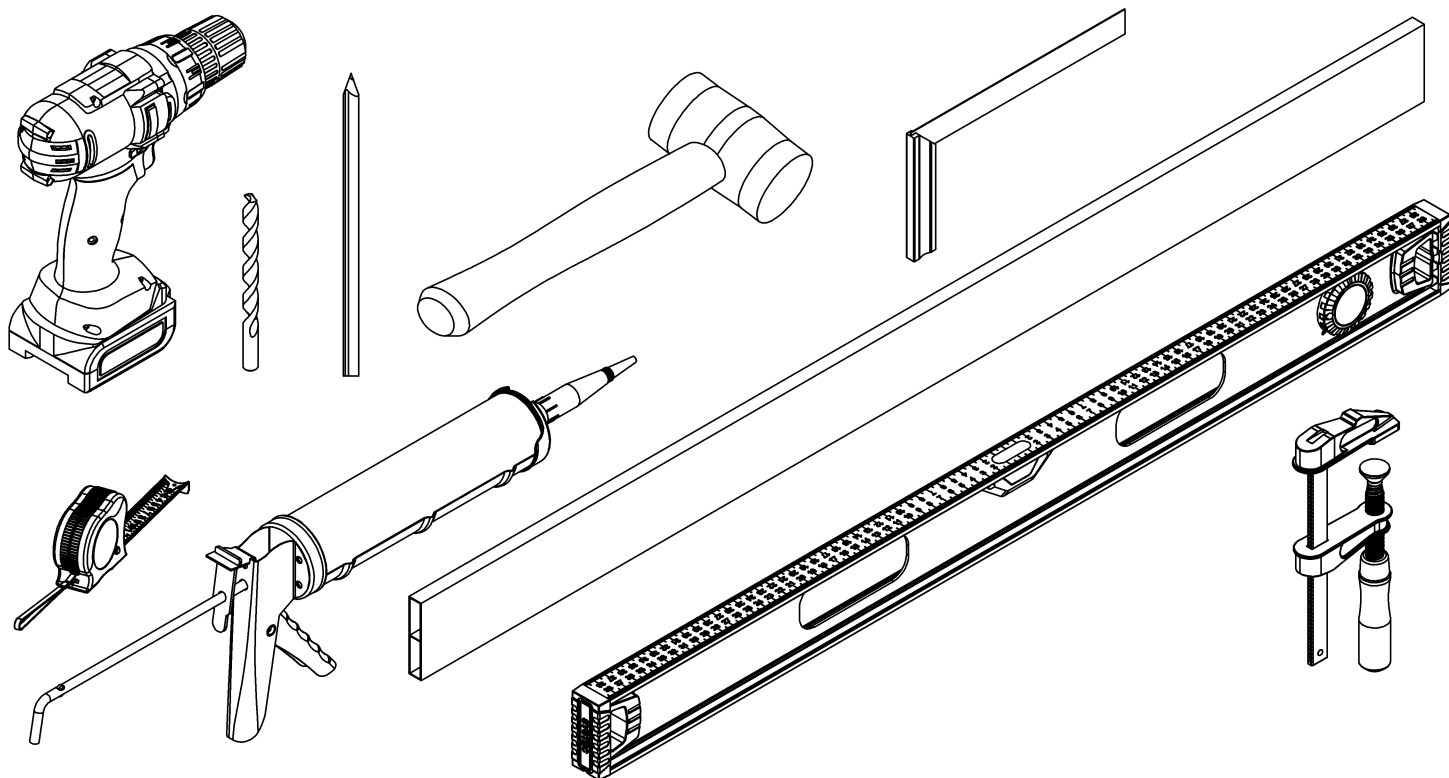

Contenu du colis :

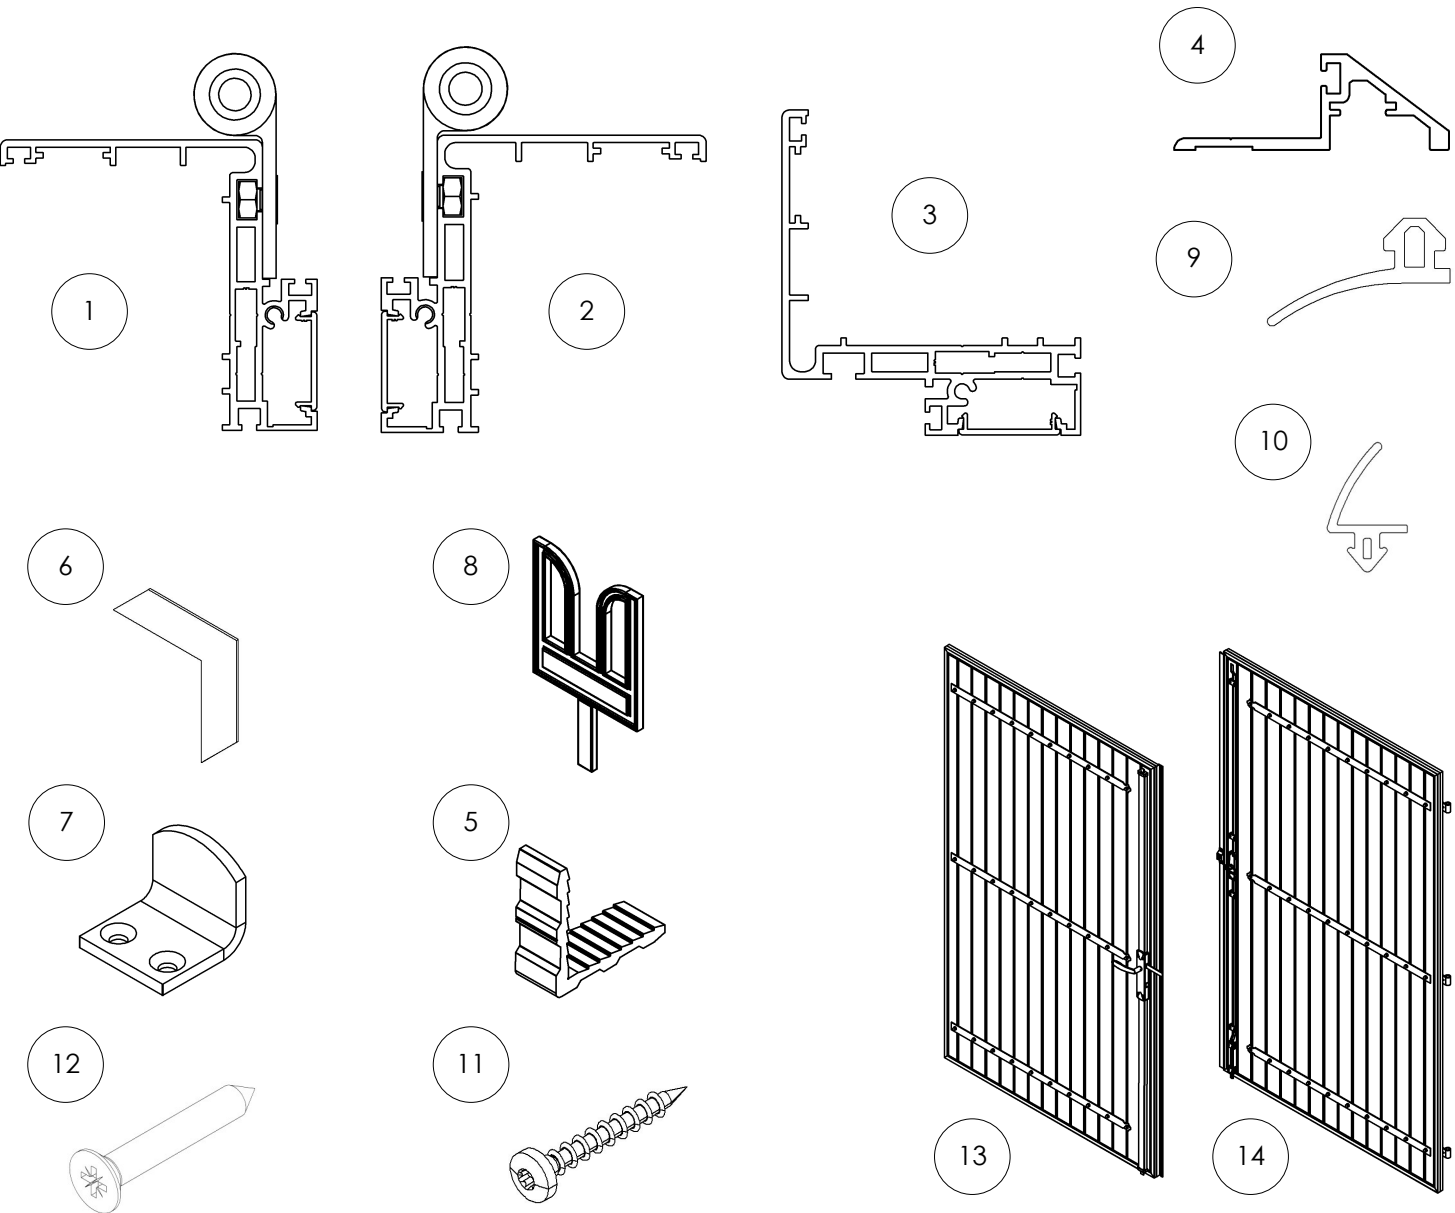

Repère	Désignation	Quantité
1	Montant gauche dormant + parclose + gonds	1
2	Montant droit dormant + parclose + gonds	1
3	Montant supérieur dormant + parclose	1
4	Seuil	1
5	Equerre d'assemblage	4
6	Equerre d'alignement	2
7	Butée	2
8	Sachet de cales fourchettes	1
9	Joint finition dormant	1
10	Joint dormant	1
11	Vis VBA Inox - 4.5x32 - Torx	2
12	Vis TF Inox - 4.5x30 - Pozidrive	4
13	Vantail principal	1
14	Semi fixe	1

1. Assemblage du dormant

1. Retirer la parclose des montants du dormant (Fig.1).
2. Monter le joint (rep. 10) sur les montants du dormant (Fig. 1).
3. Mettre en place les équerres d'assemblage (rep. 5) et celles d'alignements (rep. 6) dans les montants latéraux (Fig. 2).
4. Assemblez le dormant avec les vis (rep. 11) et ajuster les joints (Fig. 3).

IMPORTANT !

Travailler à plat pour plus de confort

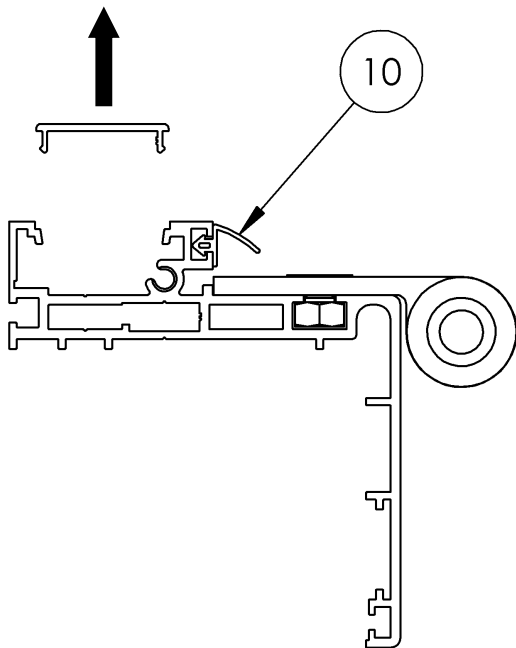


Figure 1

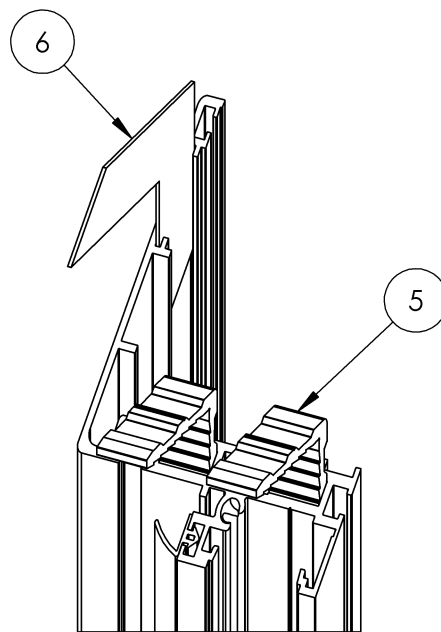


Figure 2

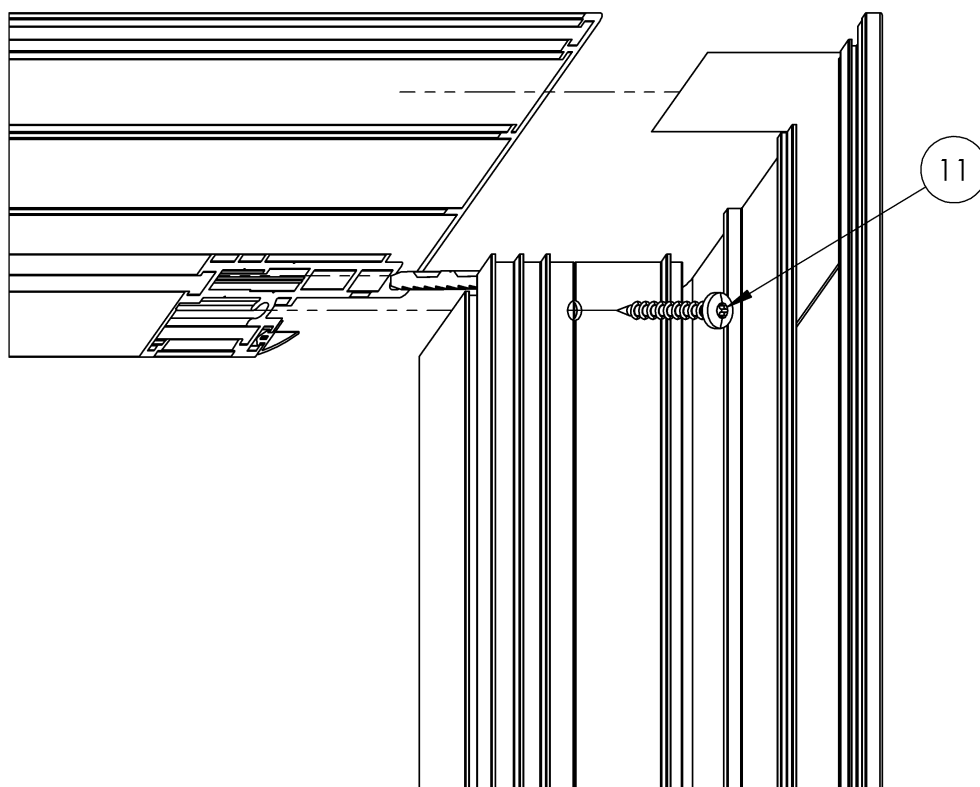


Figure 3

2. Pose du dormant

1. Présenter le dormant dans le tableau.
2. Vérifier les niveaux et les diagonales, les ajuster si nécessaire grâce aux cales fourchette (rep. 8)
3. Une fois le dormant en position repérer vos points de fixation dans le compartiment de la parclose, percer ensuite le dormant et le tableau (Fig. 6).
4. Fixer le dormant dans le tableau l'aide de vis et de chevilles adaptées à votre support (non fournis)
5. Revérifier les niveaux et diagonales.

IMPORTANT !

Le dormant a été fabriqué avec un jeu périphérique de 3mm afin de faciliter la pose.

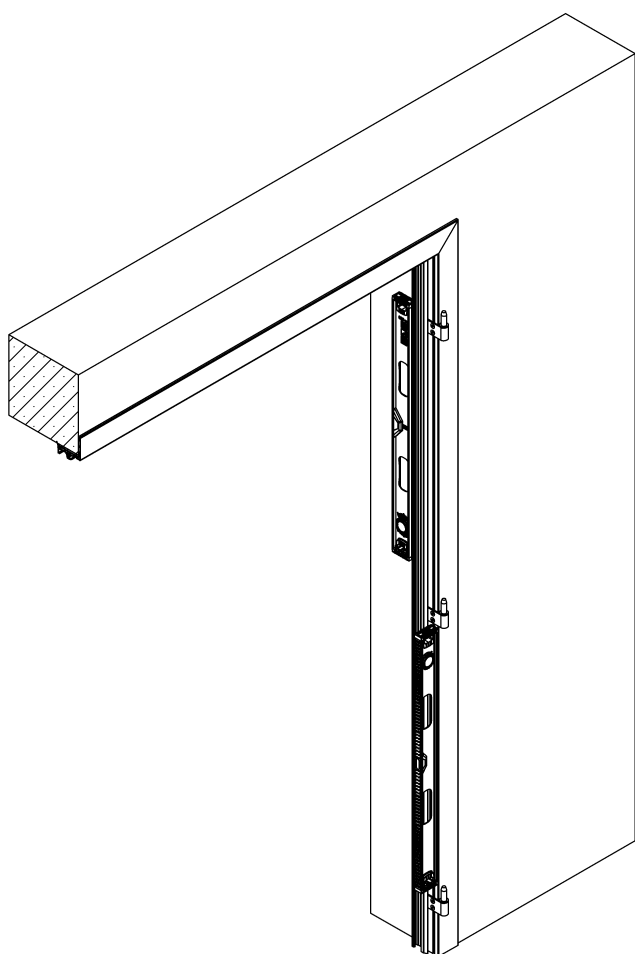


Figure 4

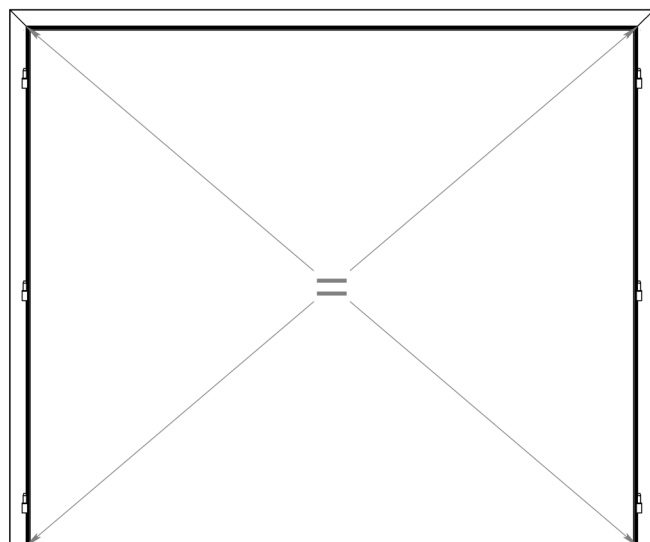


Figure 5

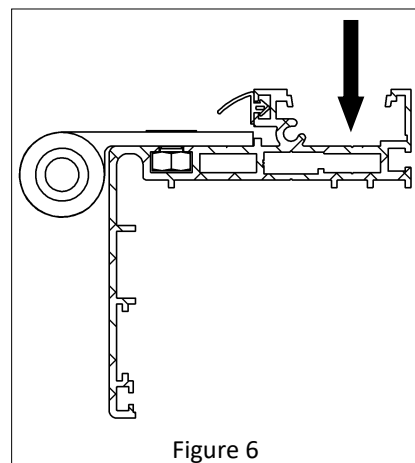


Figure 6

3. Pose du seuil

1. Installer le joint (rep. 10).
2. Présenter le seuil en partie basse du dormant et aligner la portée de joint de ce dernier avec la portée de joint du dormant.
3. Percez le seuil et le sol.
4. Fixer le seuil à l'aide de vis et de cheville adaptés à votre support (non fournis).

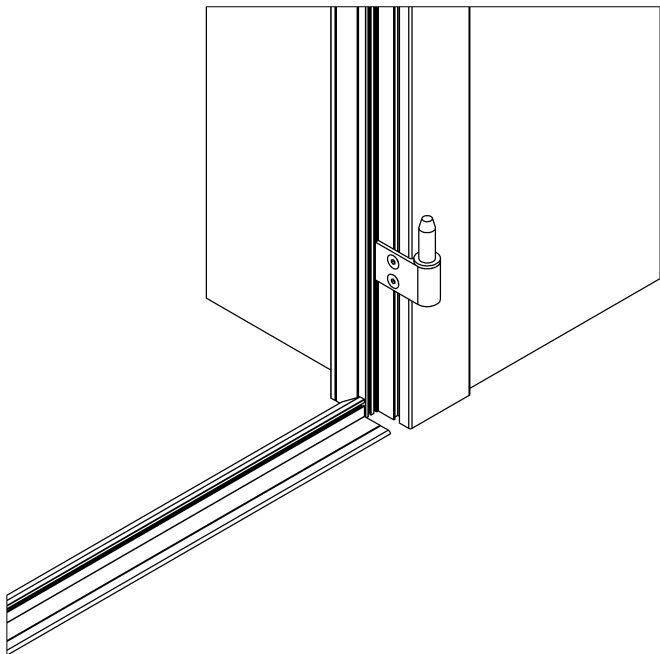


Figure 7

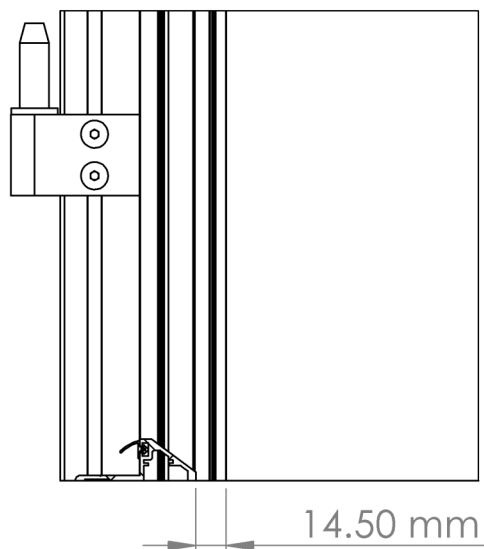


Figure 8

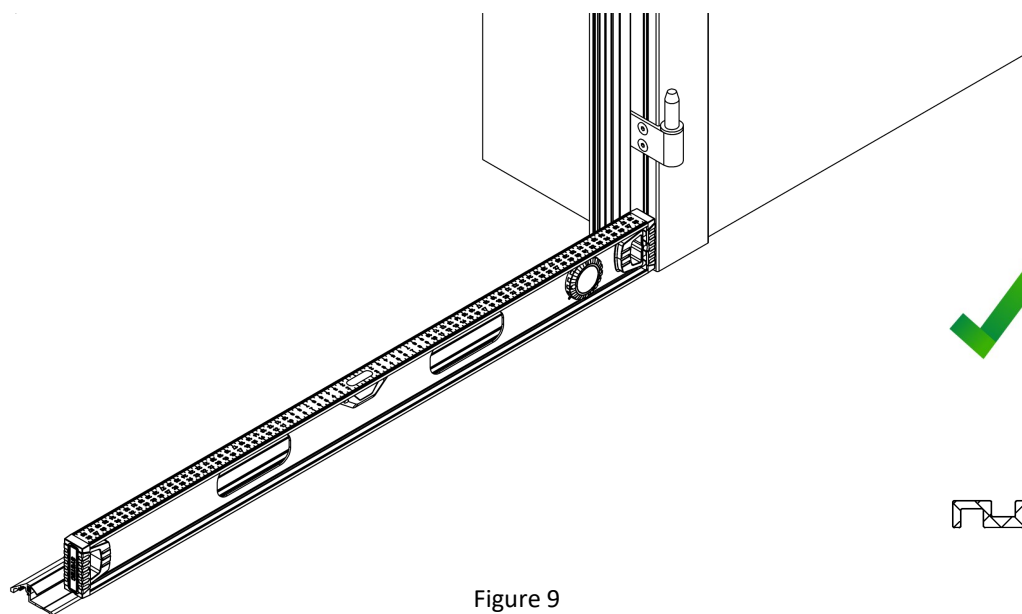


Figure 9

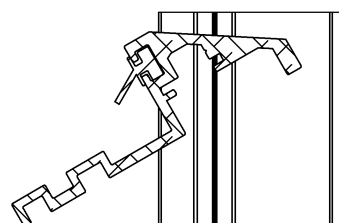
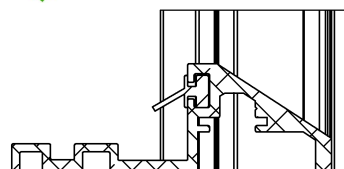


Figure 10

4. Pose des vantaux

1. Gonder le semi fixe et le vantail principal.
2. Régler les jeux haut et bas en ajustant la hauteur des gonds (Fig. 12).
3. Vérifier l'aplomb des vantaux.
4. Installer la béquille (Fig. 13)

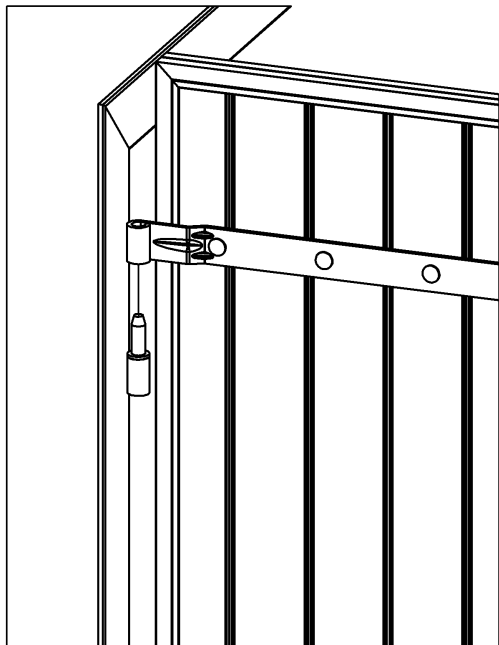


Figure 11

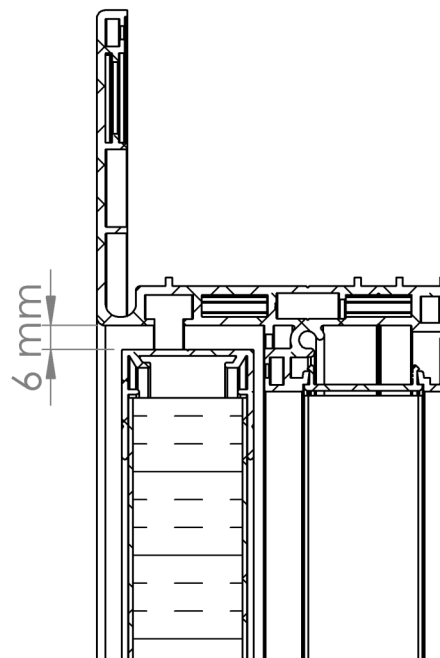


Figure 12

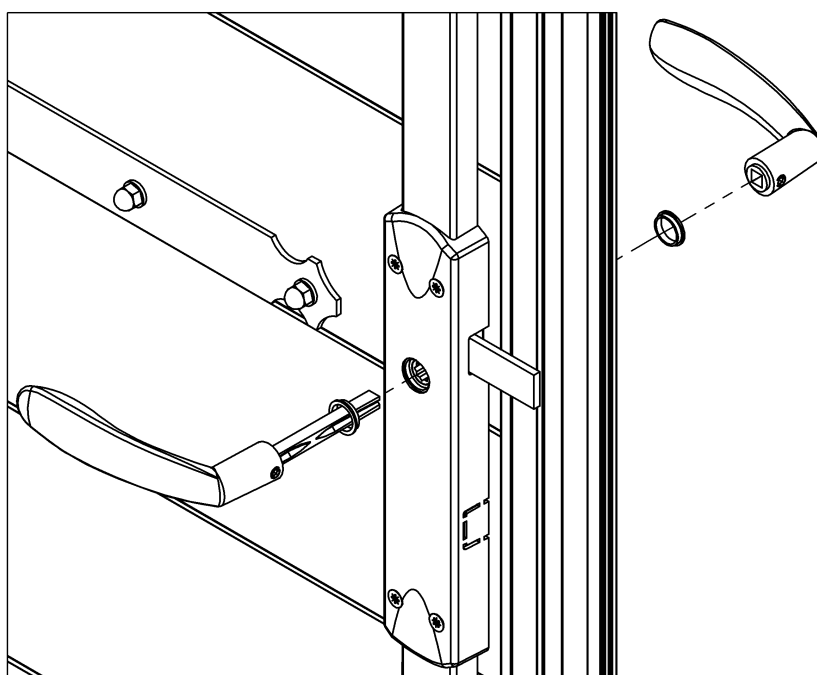


Figure 13

5. Montage des butées

1. Positionner les butées (rep. 7) sur la traverse supérieure du dormant.
2. Fixer les butées à l'aide des vis (rep. 12).
3. Vérifier le bon passage des tringles dans les trous oblongs présents sur le seuil.

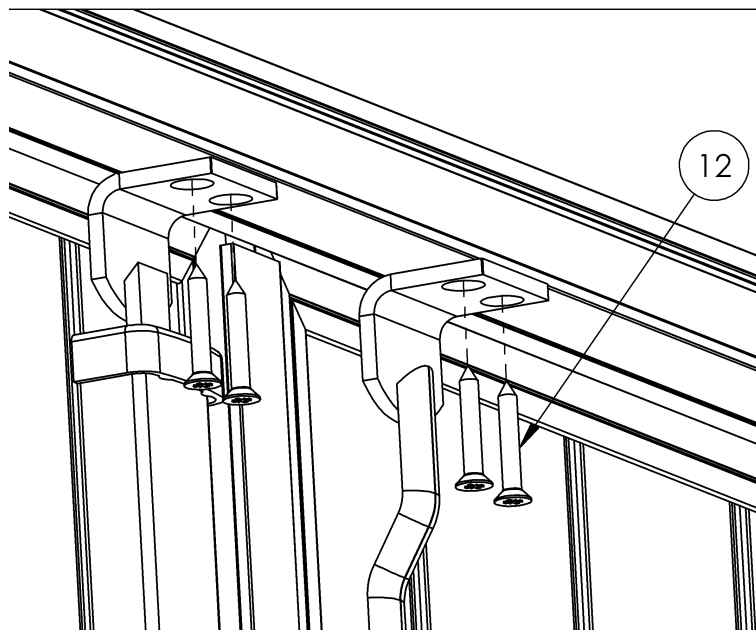


Figure 14

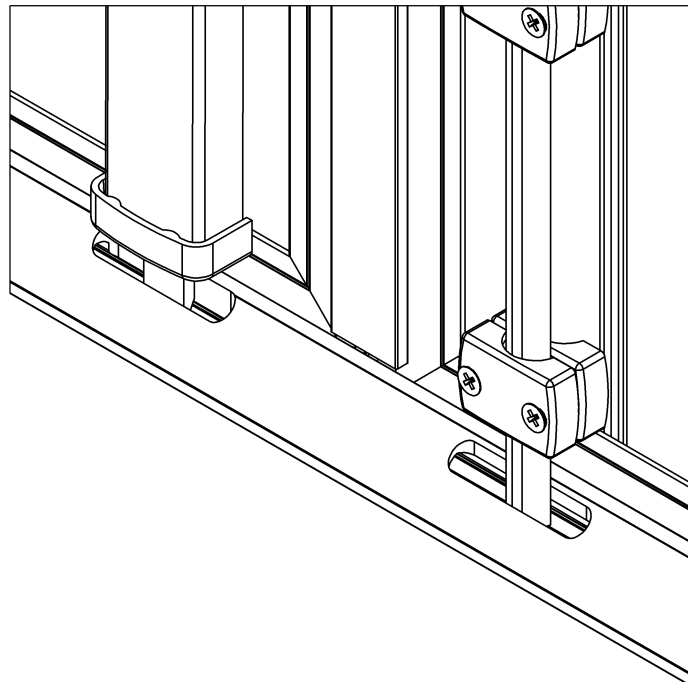


Figure 15

6. Finitions

1. Remettre les parcloles sur le dormant.
2. Coté intérieur appliquez un joint acrylique (non fourni) le long du seuil sans obstruer les trous de drainage
3. Répéter la même opération sur la périphérie du dormant.
4. Monter le joint de finition (rep. 9).
5. Nettoyer le produit à l'eau clair.

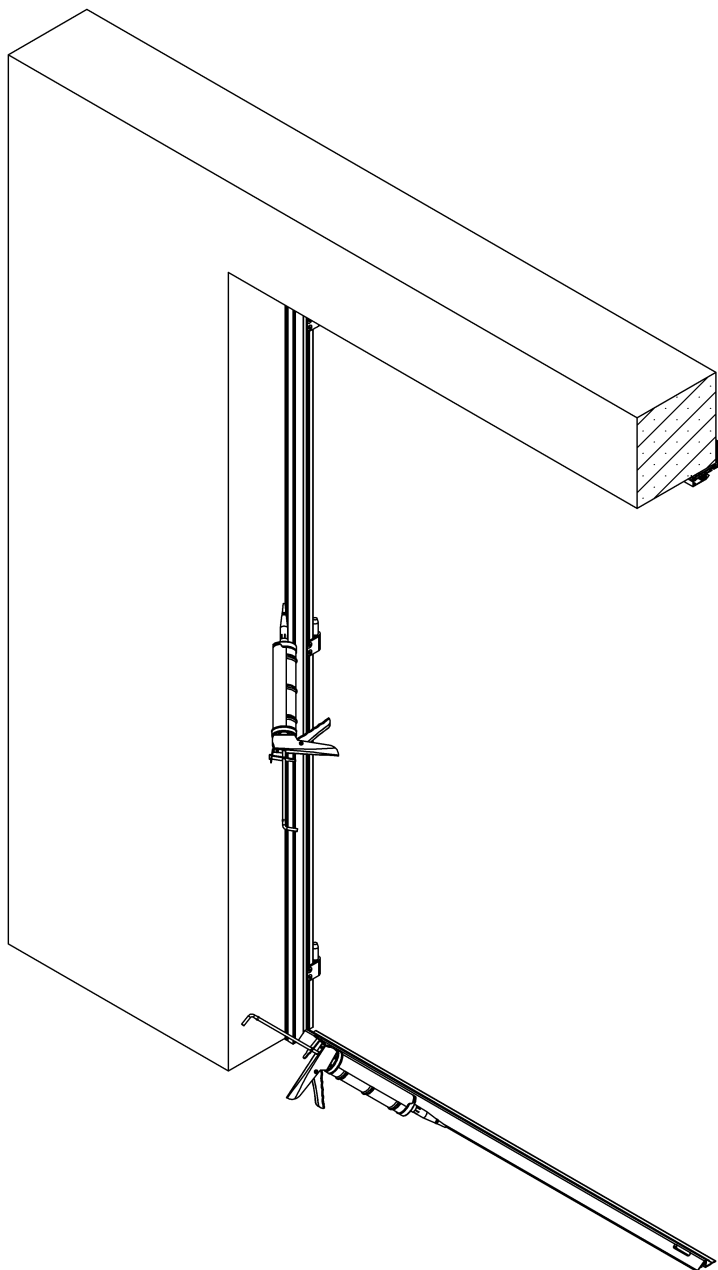


Figure 16

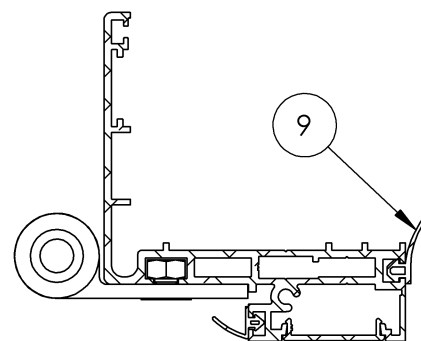


Figure 17

Rappel d'entretien :

Un nettoyage à l'eau claire, éventuellement avec un détergent doux, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.

Fréquence des entretiens selon l'environnement :

- Environnement rural : 2 fois par an.
- Environnement industriel ou urbain : 3 fois par an.
- Environnement maritime : 4 fois par an.