




POSE DES GONDS

ETAPE 2


A SCELLER

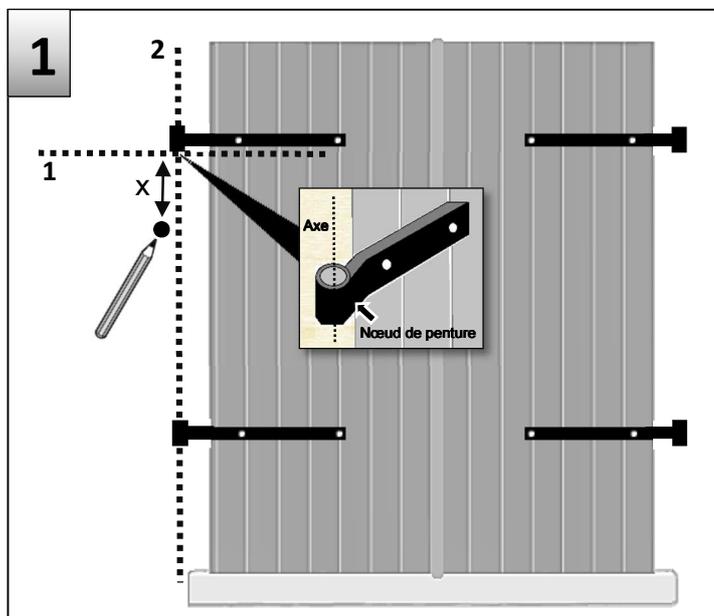

TRAÇAGE

Vantaux calés


- 1- Tracer un trait horizontal sous chaque penture (1).
- 2- Tracer un trait vertical à l'aplomb de l'axe des nœuds de penture (2).
- 3- Marquer la zone de scellement.

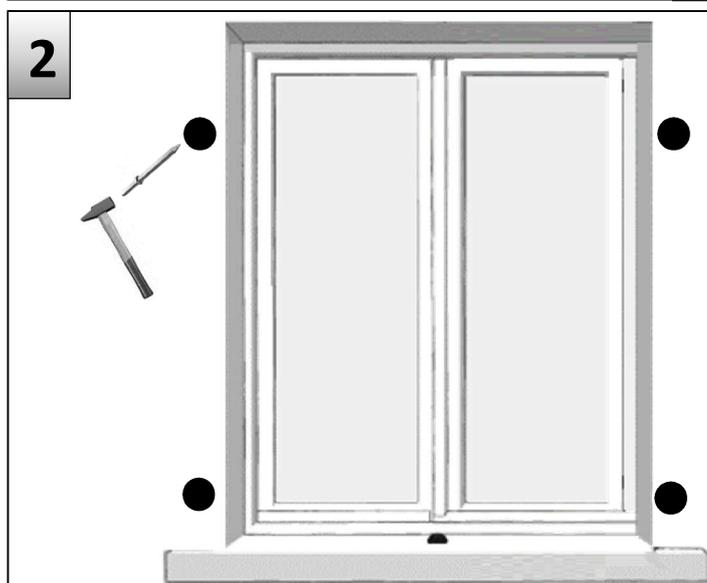

PERÇAGE

Retirer les vantaux du tableau

. A l'aide d'un marteau et d'un burin, préparer la zone pour recevoir le gond.

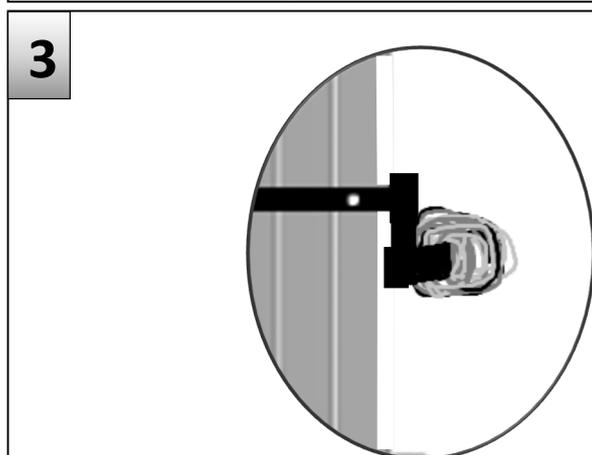

POSE

- 1- Repositionner les vantaux.
- 2- Boucher le ciment dans le trou.
- 3- Insérer les gonds dans le trou, puis l'axe du gond dans la penture.
- 4- Solidariser à l'aide d'un élastique / d'un serre joint le temps de la prise.