



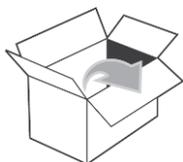


OUEST FERMETURE
 26, Z.A. du Sabot
 Zoopole ST-BRIEUC/PLOUFRAGAN
 22440 PLOUFRAGAN

NOTICE DE MONTAGE

Porte de garage battante Alu et PVC

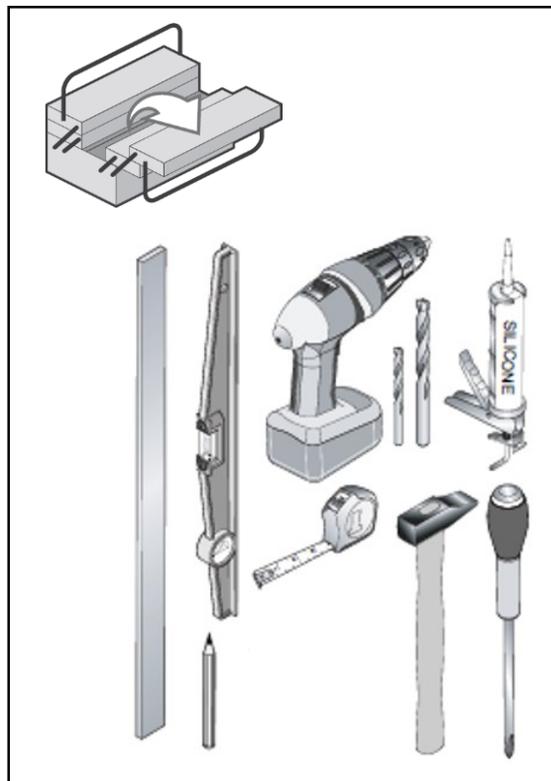

Rep.	Désignation	Qté
1	Montant précadre gauche	1
2	Montant précadre droit	1
3	Traverse précadre	1
4	Pareclose précadre (2+1)	3
5	Joint périphérique	1
6	Butée	suivant espagnolette
7	Équerre d'alignement	4
8	Équerre d'assemblage	2
9	Sachet de cales fourchettes	1
10	Seuil aluminium + joint	1

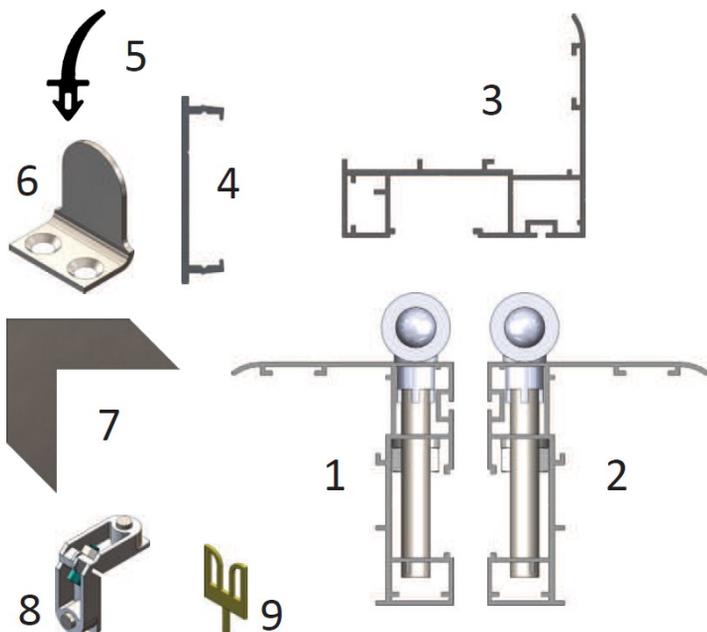

Information générales de sécurité

Lisez très attentivement ce chapitre. Il concerne votre sécurité. Il décrit de quelle manière sont présentées les informations de sécurité dans la notice de montage.



Ce symbole d'avertissement figure dans le manuel et sur le produit et attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une information relative à la sécurité. Lisez toujours très attentivement ce type d'information.

Dans la notice de montage, les textes d'avertissement sont traités selon l'ordre de priorité suivant:



DANGER!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



AVERTISSEMENT!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



ATTENTION!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.

IMPORTANT !


Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.

NOTE:

Ce terme attire l'attention sur une information importante dans le but de faciliter les méthodes de travail et l'utilisation.


1 Mise en place des équerres

Commencer par mettre en place les équerres dans les montants comme indiqué.

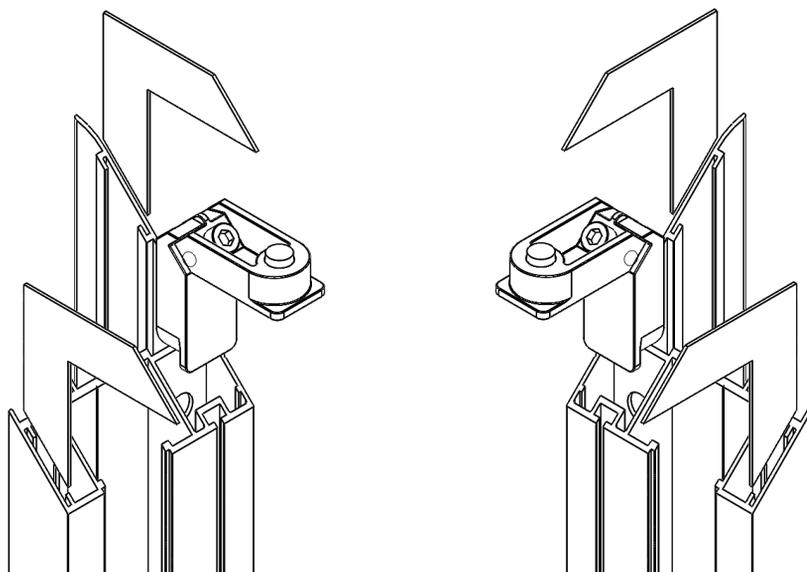

Astuce: afin de faciliter l'étape suivante, veiller à ce que les équerres à pions soient bien desserrées.

2 Assemblage des montants avec la traverse

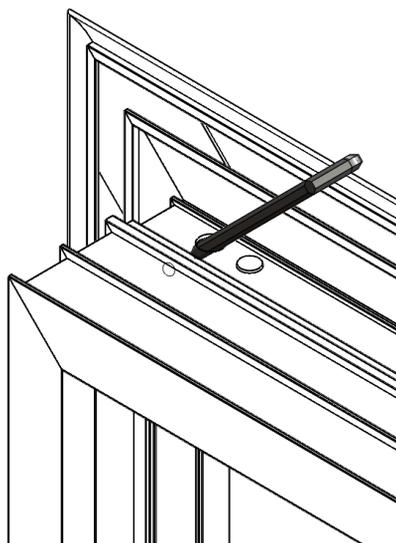


Assembler la traverse aux deux montants. Travailler à plat pour plus de confort.

Serrer les équerres à pions à l'aide d'une clef 6 pans.


3 Position et perçages

Présenter le bâti ainsi monté dans la baie. Repérer ensuite les points de fixation et percer le bâti ainsi que le mur.

Remarque: Ne pas percer à plus de 30mm au dessus ou en dessous des gonds.

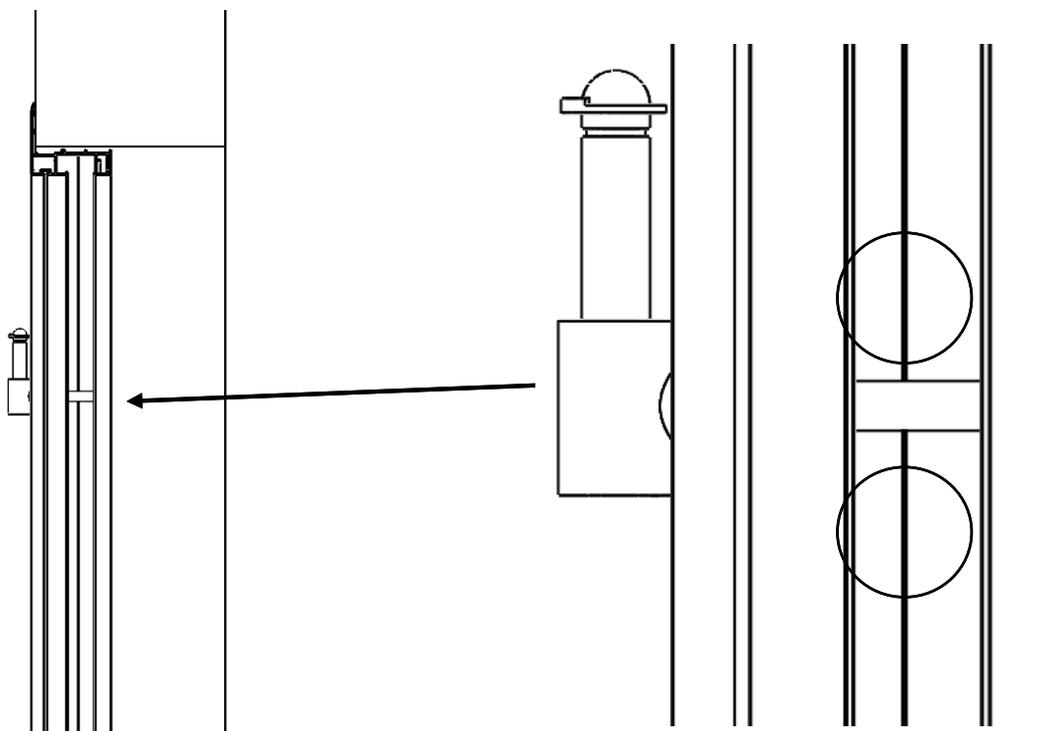

4 Réglage

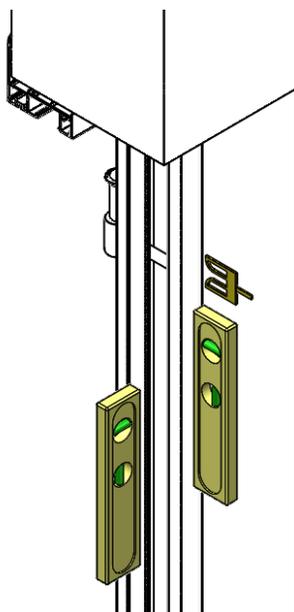


Caler le bâti à l'aide des cales fourchettes fournies si besoin en vérifiant les niveaux dans les deux sens. S'assurer d'avoir les diagonales identiques.


NB: Le bâti est prévu avec un jeu de 3mm périphérique afin de faciliter la pose.

5 Fixation du dormant

Fixer le bâti ainsi calé dans la baie à l'aide de vis et chevilles adaptées à la maçonnerie (non fournies).
Revérifier les niveaux et les diagonales.

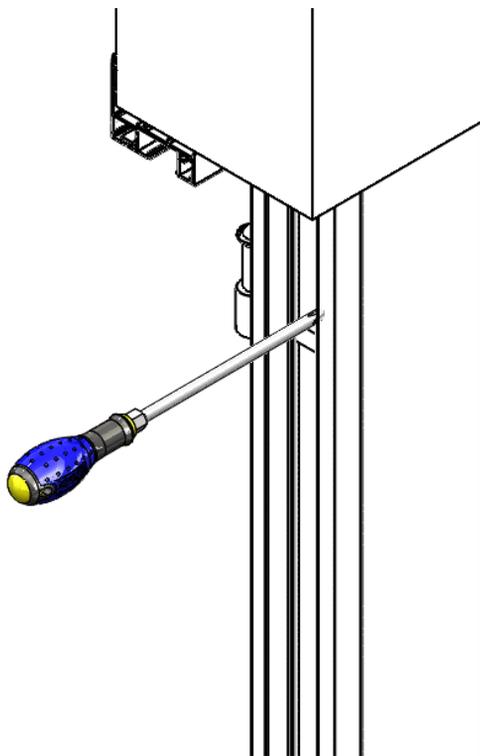


6 Pose des pareclose

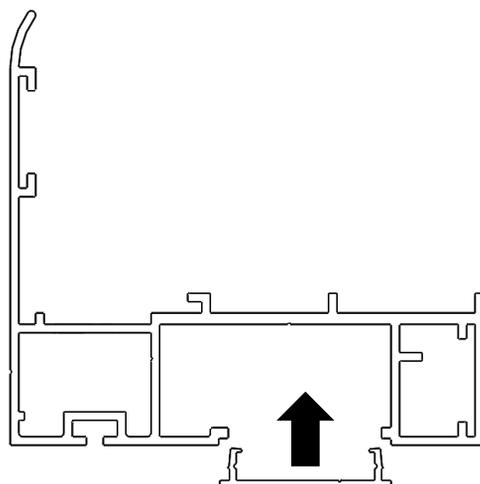

Parecloser le dormant. Attention au sens de la pareclose de la traverse (usinages de gâches).


7 Mise en place des vantaux et du seuil

Engorder les vantaux et les aligner. Présenter le seuil en intérieur et repérer son emplacement.

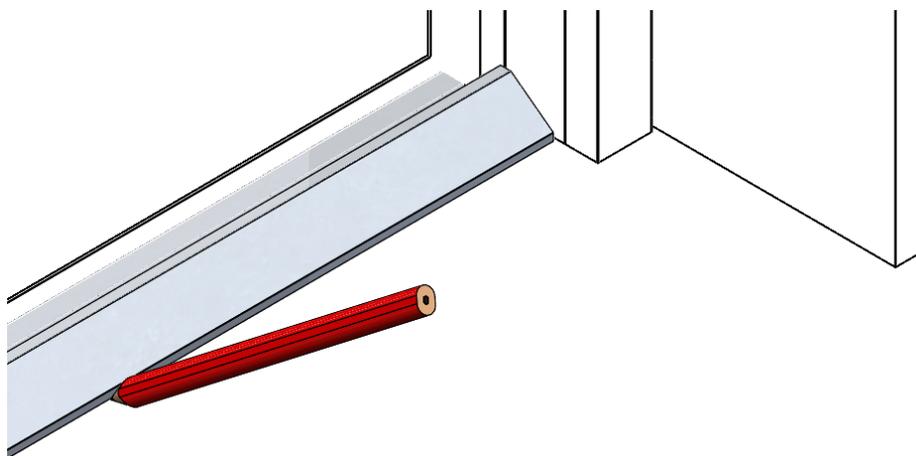


Percer ensuite le seuil et le sol. Fixer le seuil à l'aide de vis et chevilles (non fournies) adaptées.

8 Pose de la butée haute

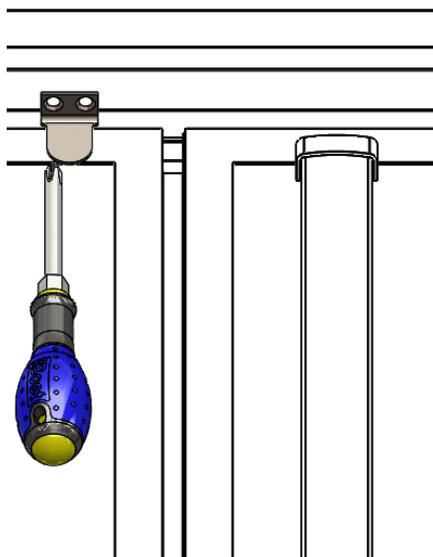

Une fois les vantaux fermés, repérer et fixer la butée haute à l'aide des vis fournies.

Mettre le joints à lèvres en place dans la gorge prévues à cet effet sur les deux montants et la traverse.

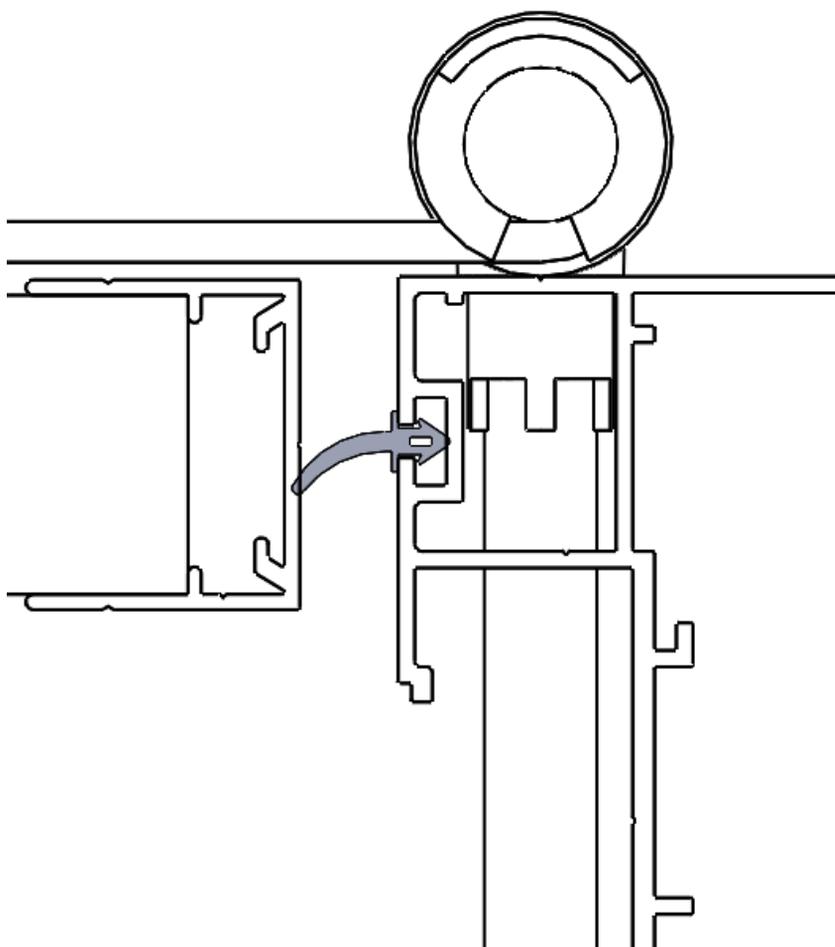

Afin de garantir un bon fonctionnement et une souplesse constante du joint, celui-ci est à graisser régulièrement avec une graisse solide à base de silicone.