




OUEST FERMETURE


26, ZA du Sabot
ZOOPOLE ST-BRIEUC/PLOUFRAGAN
22440 PLOUFRAGAN

NOTICE DE MONTAGE Précadre ALUMINIUM

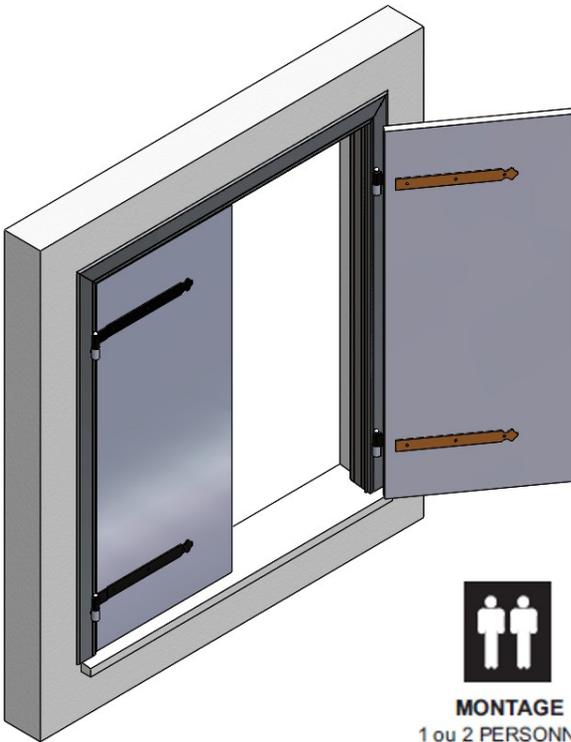


MONTAGE
1 ou 2 PERSONNES

Les outils

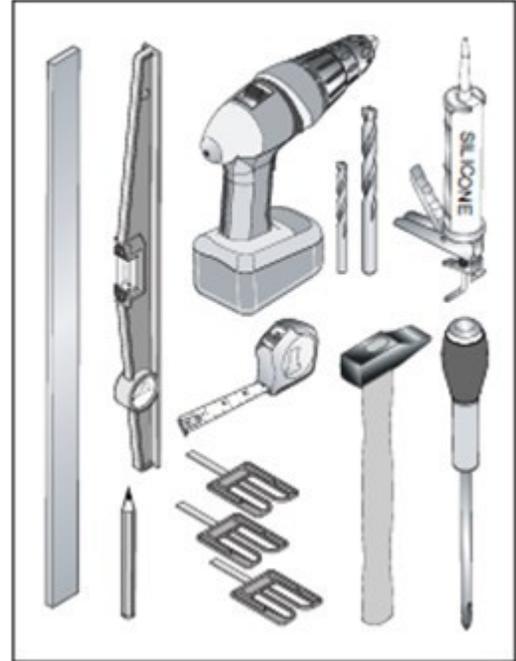


Rep.	Désignation	Qté
1	Montant précadre gauche	1
2	Montant précadre droit	1
3	Traverse précadre	1
4	Pareclose précadre (2+1)	3
5	Joint périphérique	1
6	Butée	suivant espagnolette
7	Équerre d'alignement	4
8	Équerre d'assemblage	2
9	Sachet de cales fourchettes	1

Composition du colis

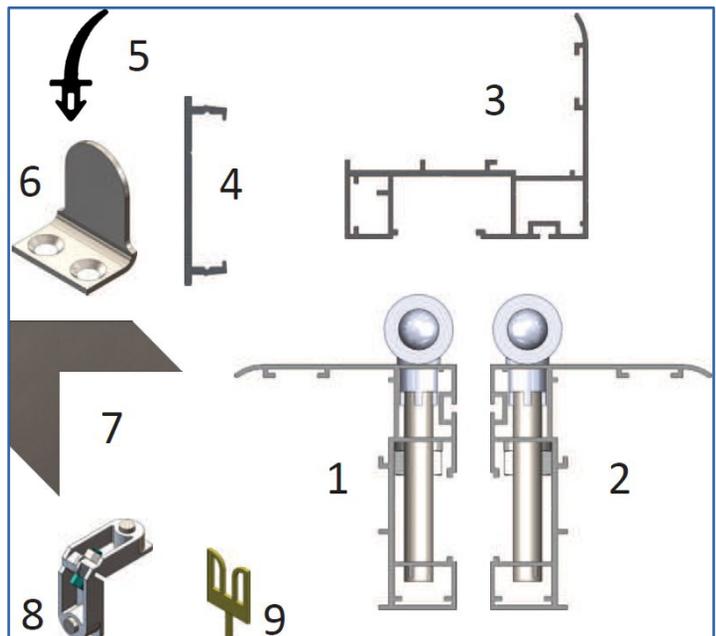


Étape 1

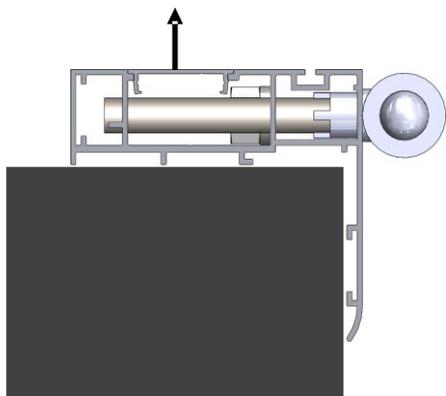

Positionnez vos profils à plat sur un support afin de les dé-parecloser


Étape 2

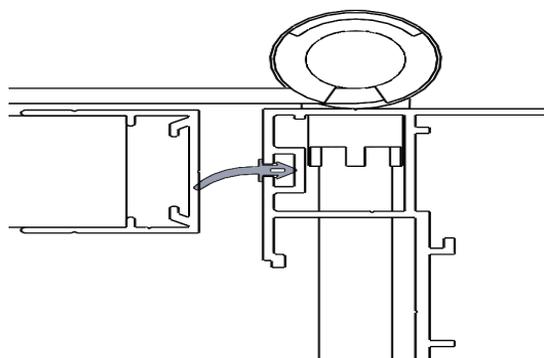

Introduisez votre joint dans les trois parties de votre bâti. Ne pas laisser de sur-longueur au niveau de la traverse

Étape 3


Insérez dans chacun de vos montants deux équerres d'alignement et une équerre d'assemblage. Ces équerres doivent être insérées en butée.

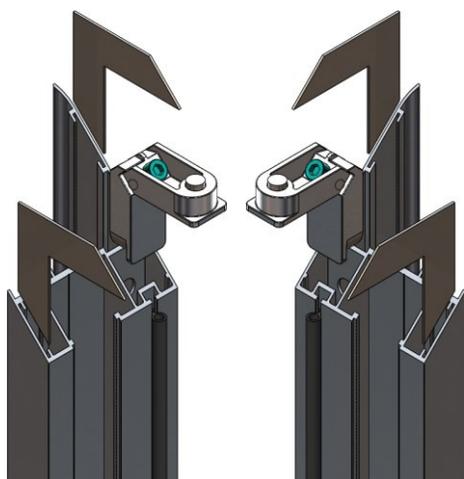

Astuce: afin de faciliter l'étape suivante, veillez à ce que vos équerre d'assemblage soient bien desserrées.


Étape 4

Assemblez alors votre traverse à vos deux montants. Travaillez à plat afin d'engager vos équerres aisément.

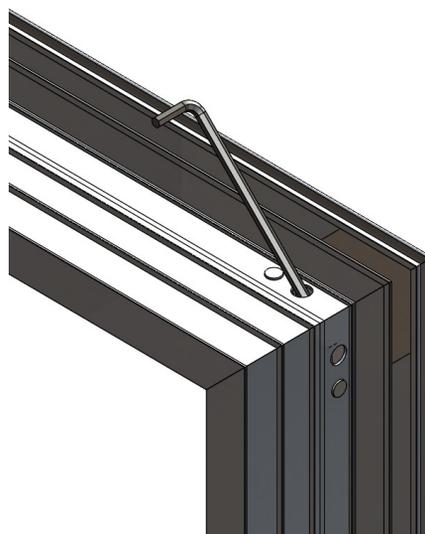

Serrez alors vos assemblages à l'aide d'une clef 6 pans. Idéalement, préférez une clef à embout arrondi.


Étape 5

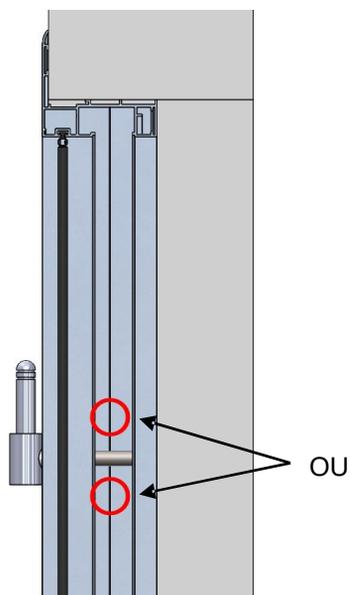

Positionnez votre bâti dans votre tableau. Repérez ensuite vos points de fixation et percez votre bâti ainsi que votre maçonnerie.

Remarque: ne pas percer à plus de 30mm de l'axe de vos gonds


Étape 6

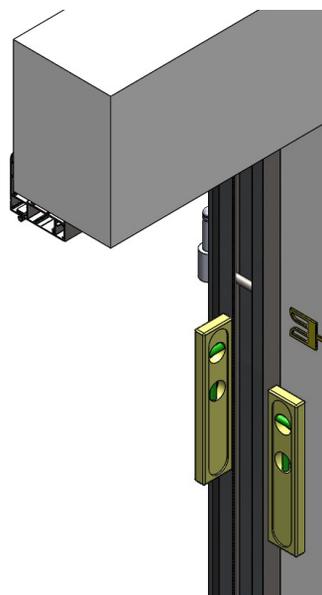

Calez votre bâti à l'aide des cales fourchettes fournies si besoin en vérifiant les niveaux dans les deux sens. Assurez-vous d'avoir des diagonales identiques


NB: Le bâti est prévu pour être posé sans jeu par rapport au cotes de commande

Étape 7

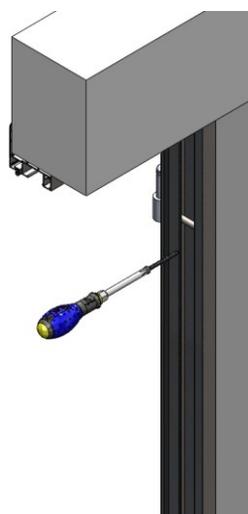

Fixez alors votre bâti à l'aide de vis et chevilles (non fournies) adaptées à votre support. Revérifiez les niveaux et les diagonales.

Étape 8

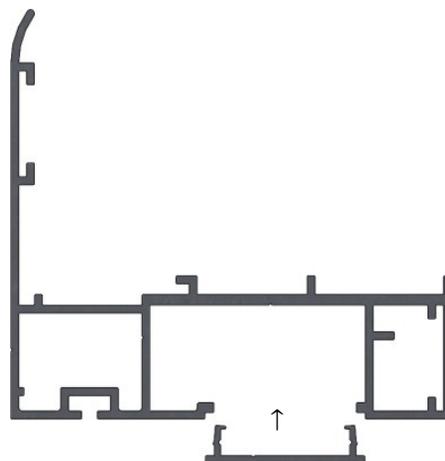

Pareclosez alors vos dormants. En premier, la pareclose haute. Attention au sens des parecloses latérales, pointe basse vers l'extérieur. Afin de garantir un bon fonctionnement et une souplesse constante du joint, celui ci doit être graissé régulièrement avec une graisse solide à base de silicone.