
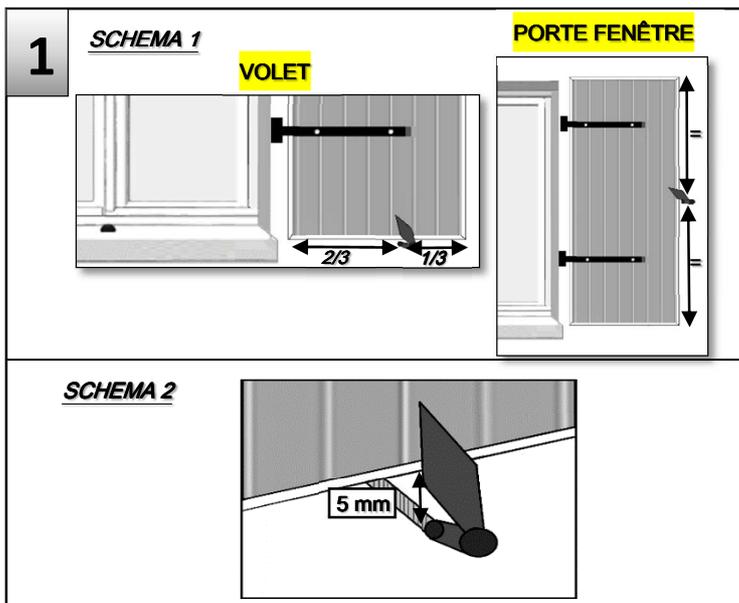
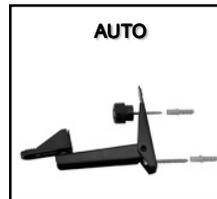


POSE DES ARRÊTS

ETAPE 4

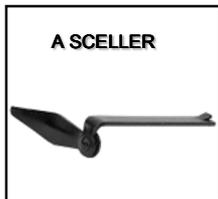

POSITIONNEMENT DES ARRÊTS

Vantaux installés

⚠ POUR TOUS LES TYPES D'ARRÊTS CI-DESSUS :

- Positionner l'arrêt environ aux **2/3 du bas du vantail** pour un volet, ou à **mi-hauteur** pour une porte-fenêtre.
(cf. schéma 1 ci-contre).
- ⚠ Les arrêts Stopbox et Bergère se positionnent dans tous les cas au bas du vantail.**
- Laisser un espace d'environ **5 mm** entre le bas du vantail et la base de l'arrêt (cf. schéma 2 ci-contre).

FIXATION DES ARRÊTS

SELON CONFIGURATION DU KIT :

ARRÊT A SCELLER	<ul style="list-style-type: none"> . A l'aide d'un marteau et d'un burin, préparer la zone pour recevoir l'arrêt. . Bourrer le ciment dans le trou. . Insérer l'arrêt dans le trou.
ARRÊT CHIMIQUE / PRESTO	<ul style="list-style-type: none"> . Percer à l'aide d'une perceuse de Ø 16. ARRÊT PRESTO : Glisser dans le trou la cheville « PLOMB » fournie, et visser à fond l'arrêt dans la cheville. ARRÊT CHIMIQUE : Glisser le tamis dans le trou, injecter le scellement dans le tamis, puis insérer l'arrêt dans le tamis.
ARRÊT TÊTE DE BERGÈRE	<ul style="list-style-type: none"> . Percer à l'aide d'une perceuse de Ø 12. . Glisser dans le trou la cheville PVC fournie, et visser à fond l'arrêt dans la cheville.
ARRÊT A VISSER COMPOSITE	<ul style="list-style-type: none"> . Percer à l'aide d'une perceuse de Ø 12. . Glisser dans le trou la cheville PVC fournie, et visser à fond l'arrêt dans la cheville.
ARRÊT AUTO	<ul style="list-style-type: none"> . Percer à l'aide d'une perceuse de Ø 10. . Glisser dans le trou la cheville PVC fournie, et visser à fond l'arrêt dans la cheville.
ARRÊT STOPBOX	SE REFERER A LA NOTICE DU SACHET DE L'ARRÊT