


POSE DES GONDS

ETAPE 2

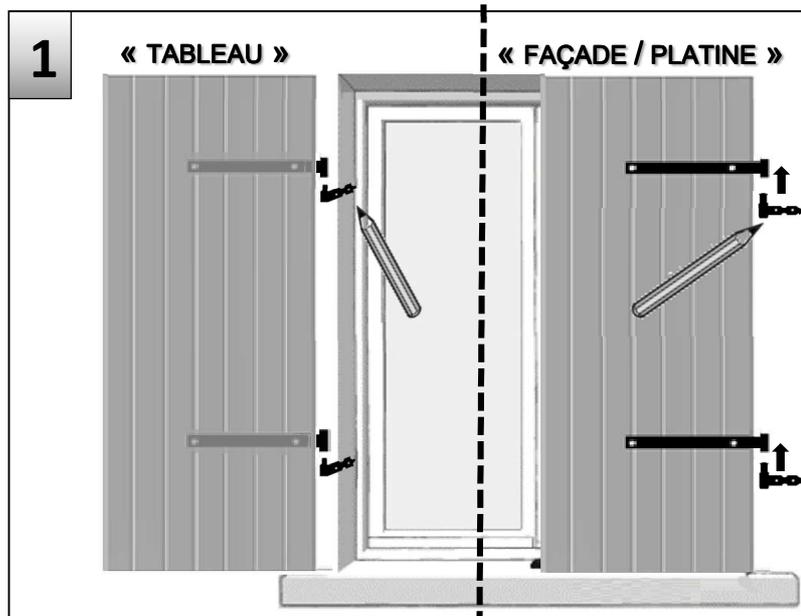


TRAÇAGE

Vantaux calés.

- . Emboîter les gonds dans les pentures
- . Tracer les trous de perçage en respectant les niveaux :

HORIZONTAL: Gond façade/ tableau.

VERTICAL: Gond platine.

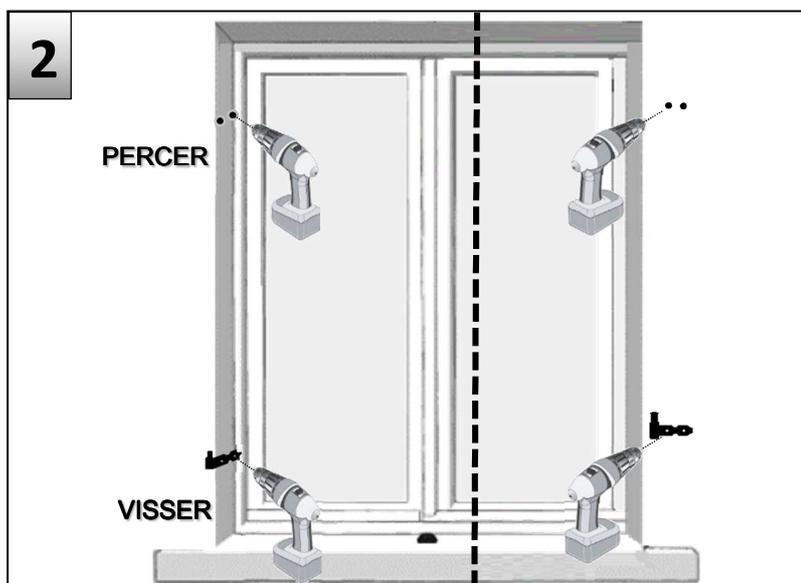

FIXATION

Retirer les vantaux du tableau.

- . A l'aide d'une perceuse, percer au niveau des points tracés avec une forêt de $\varnothing 8$.
- . Insérer les chevilles.
- . A l'aide d'une visseuse, fixer les gonds avec les vis fournies.