


NOTICE DE MONTAGE

Porte de garage à la française bois
ouverture intérieure

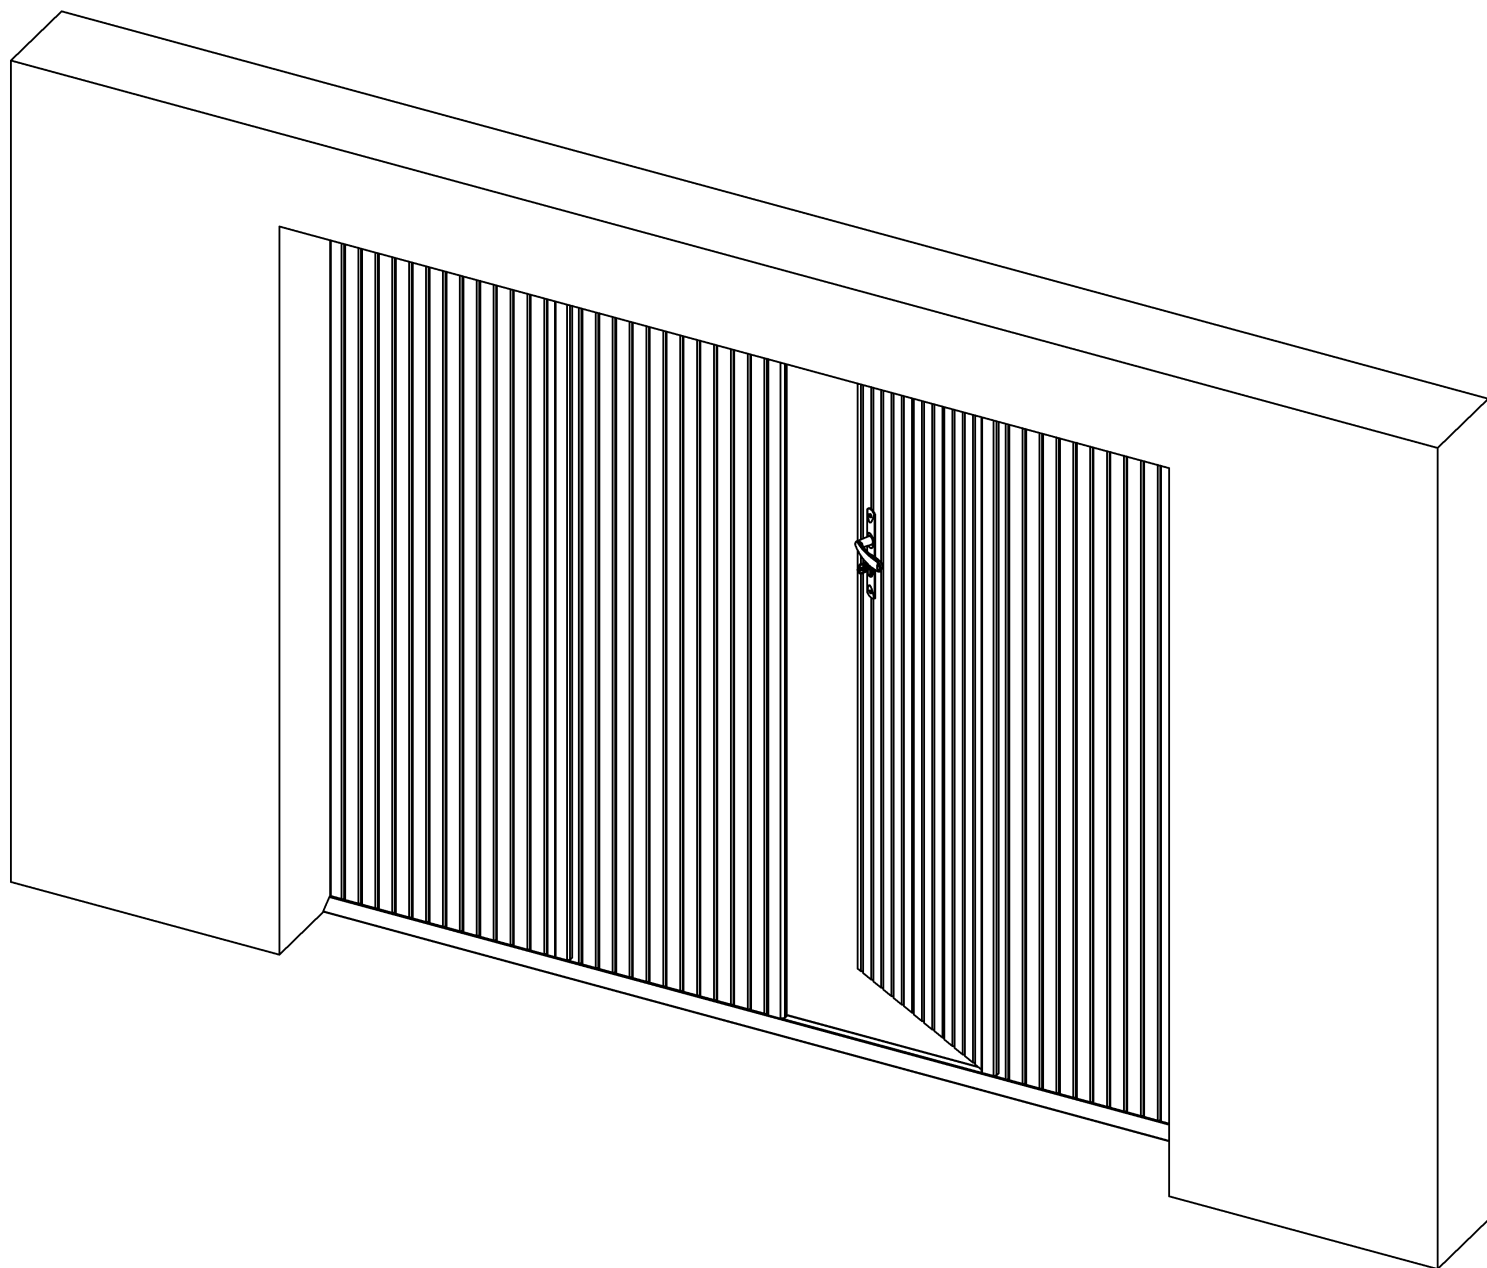

Informations générales de sécurité

Lisez très attentivement ce chapitre. Il concerne votre sécurité. Il décrit de quelle manière sont présentées les informations de sécurité dans la notice de montage.



Ce symbole d'avertissement figure dans le manuel et sur le produit et attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une information relative à la sécurité. Lisez toujours très attentivement ce type d'information.

Dans la notice de montage, les textes d'avertissement sont traités selon l'ordre de priorité suivant:


⚠ ATTENTION !

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.


IMPORTANT !

Ce terme attire l'attention sur une information importante dans le but de faciliter les méthodes de travail et l'utilisation.

Outils nécessaires :

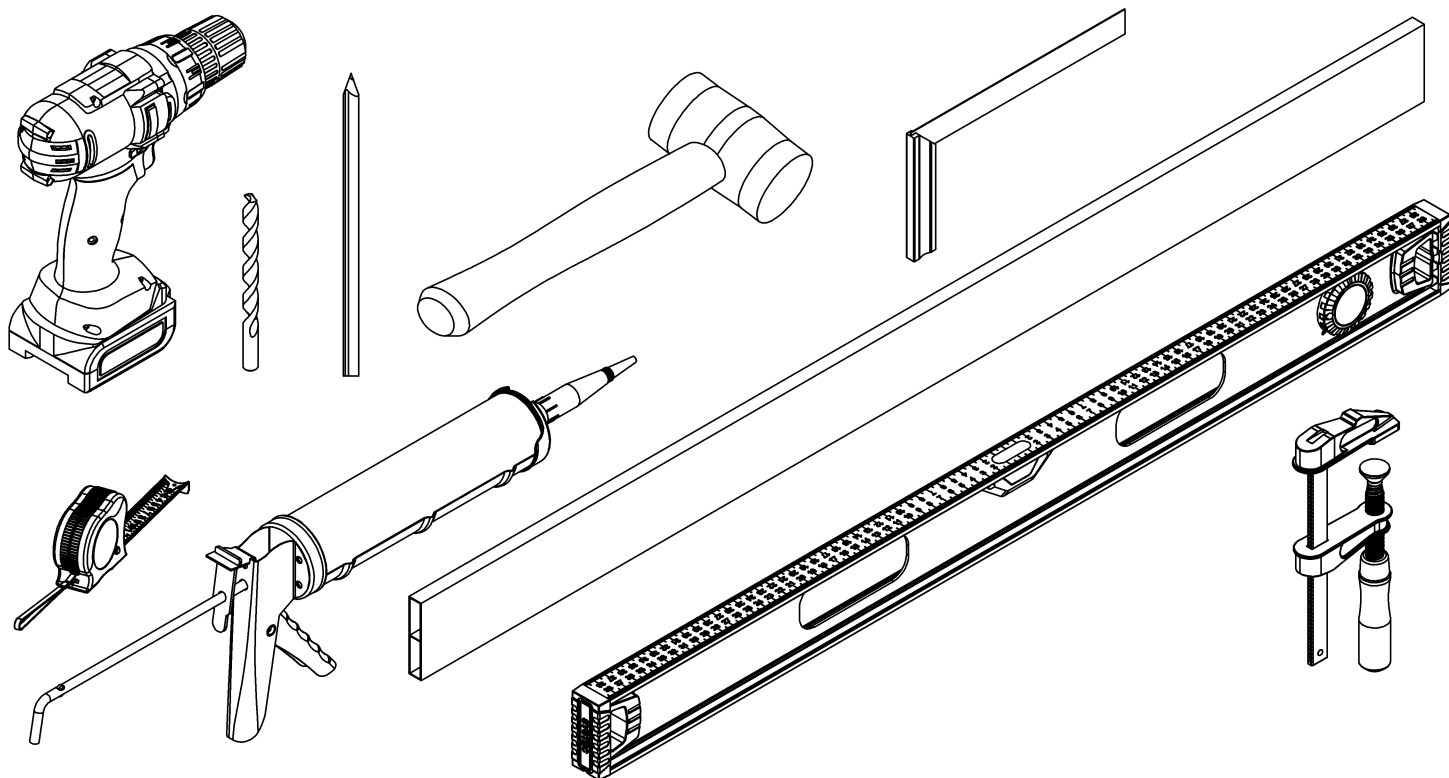

Contenu du colis :

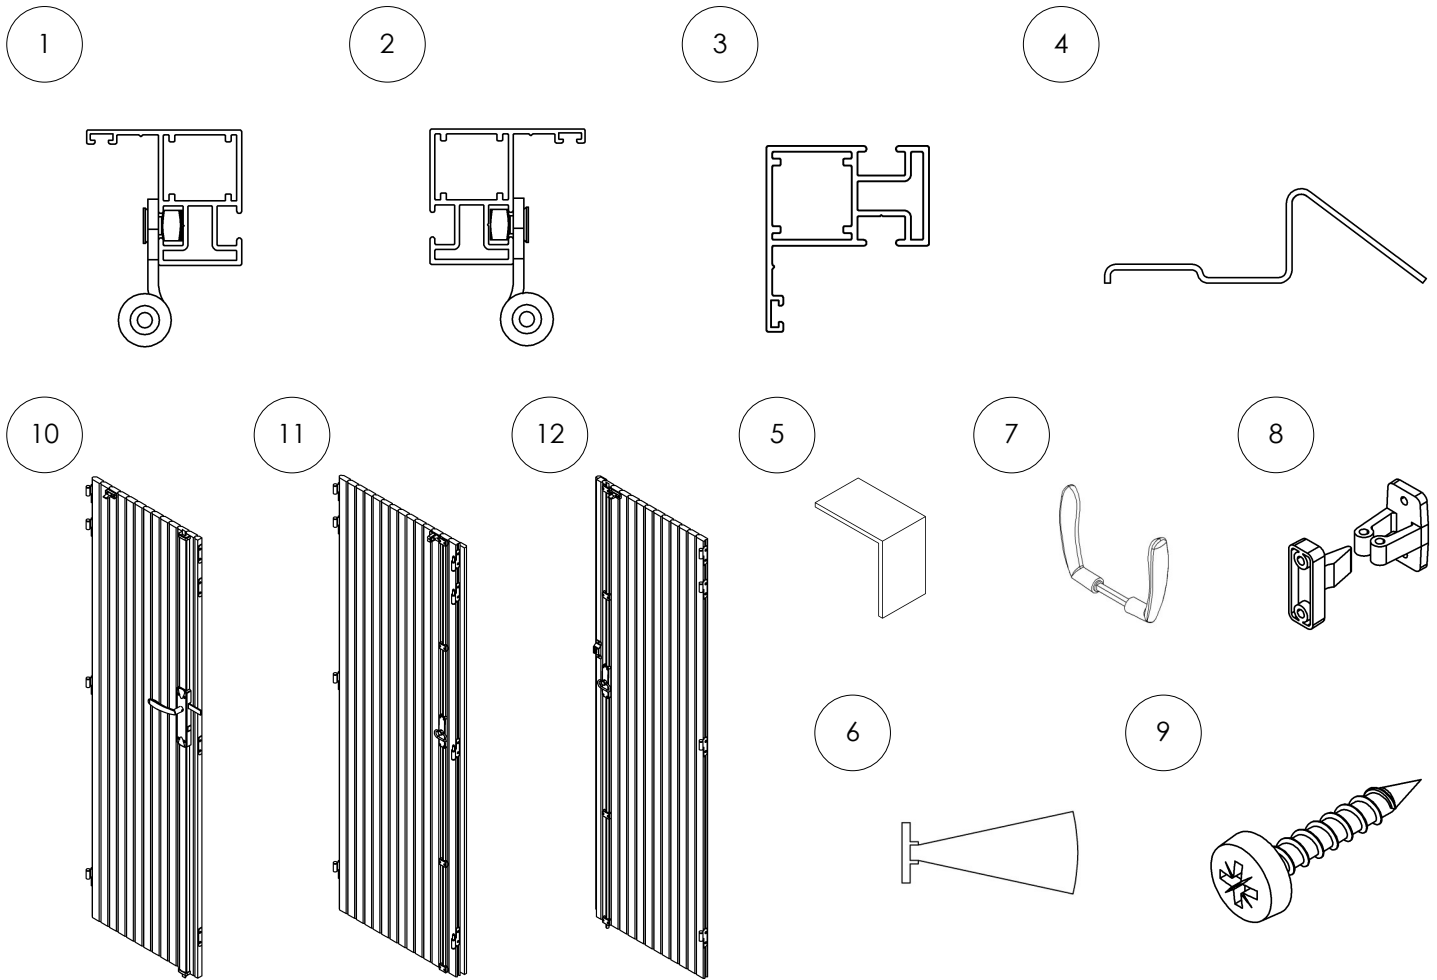

Repère	Désignation	Quantité	
		3 Vantaux	4 Vantaux
1	Montant droit dormant + gonds	1	1
2	Montant gauche dormant + gonds	1	1
3	Montant supérieur dormant	1	1
4	Seuil	1	1
5	Equerre d'assemblage	2	2
6	Joint périphérique	1	1
7	Béquille	1	1
8	Arrêt portillon	1	2
9	Vis VBA TR - 4x20 - Acier - Noir	4	8
10	Portillon	1	1
11	Vantail de rive	1	2
12	Vantail central	1	1

1. Assemblage du dormant

1. Montez le joint de dormant (rep. 6) sur les montants
2. Montez les gâches sur la traverse supérieure
3. Pré-assemblez le dormant avec les équerres (rep. 5) et ajustez les joints.

IMPORTANT !

Travailler à plat pour plus de confort

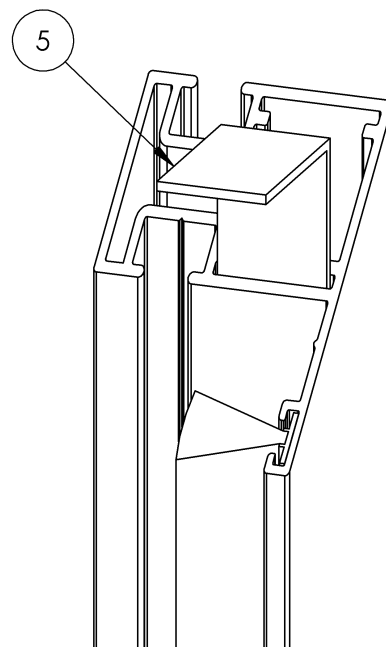


Figure 1.1

2. Pose du dormant (Pose tunnel)

1. Présentez le dormant dans le tableau.
2. Vérifiez les niveaux et les diagonales, les ajuster si nécessaire.
3. Une fois le dormant en position repérez vos points de fixation, percer ensuite le dormant et le tableau.
4. Fixez le dormant dans le tableau l'aide de vis et de chevilles adaptées à votre support (non fournis)
5. Revérifiez les niveaux et diagonales.

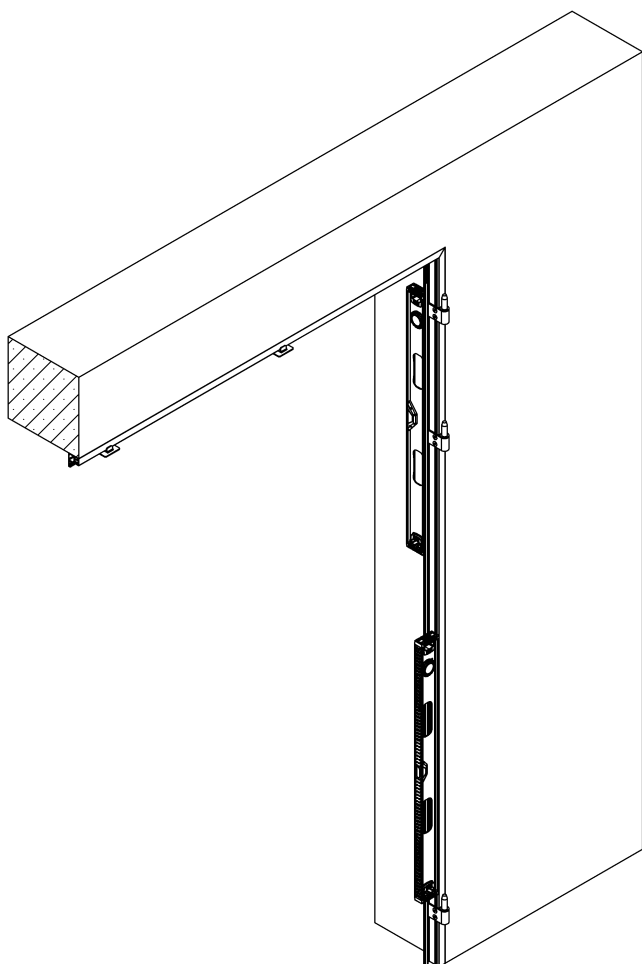


Figure 2.1

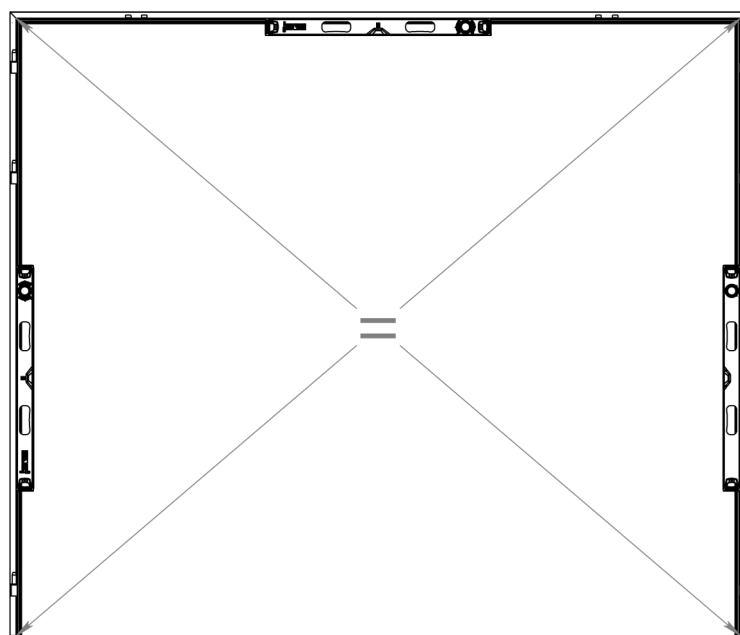


Figure 2.2

2. Pose du dormant (Pose en applique)

1. Montez les équerres de fixation sur les montants du dormant.
2. Présentez le dormant sur le tableau.
3. Vérifiez les niveaux et les diagonales, les ajuster si nécessaire.
4. Une fois le dormant en position répartissez les équerres de fixation selon la Figure 2.5 et percez votre tableau.
5. Fixez le dormant sur le tableau l'aide de vis et de chevilles adaptées à votre support (non fournis)
6. Revérifiez les niveaux et diagonales.

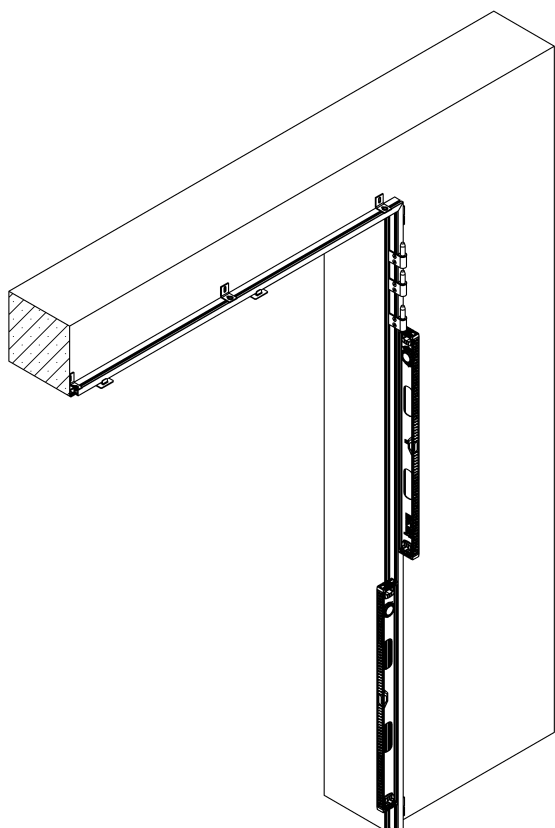


Figure 2.3

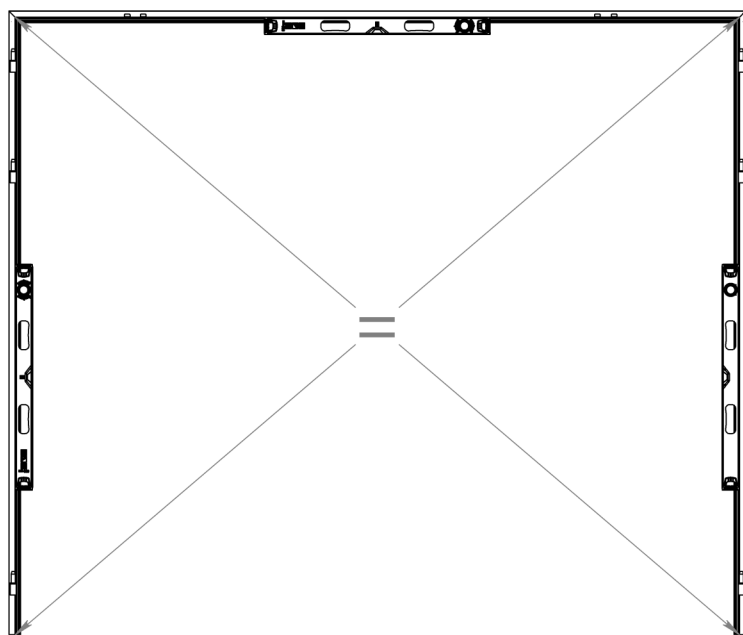


Figure 2.4

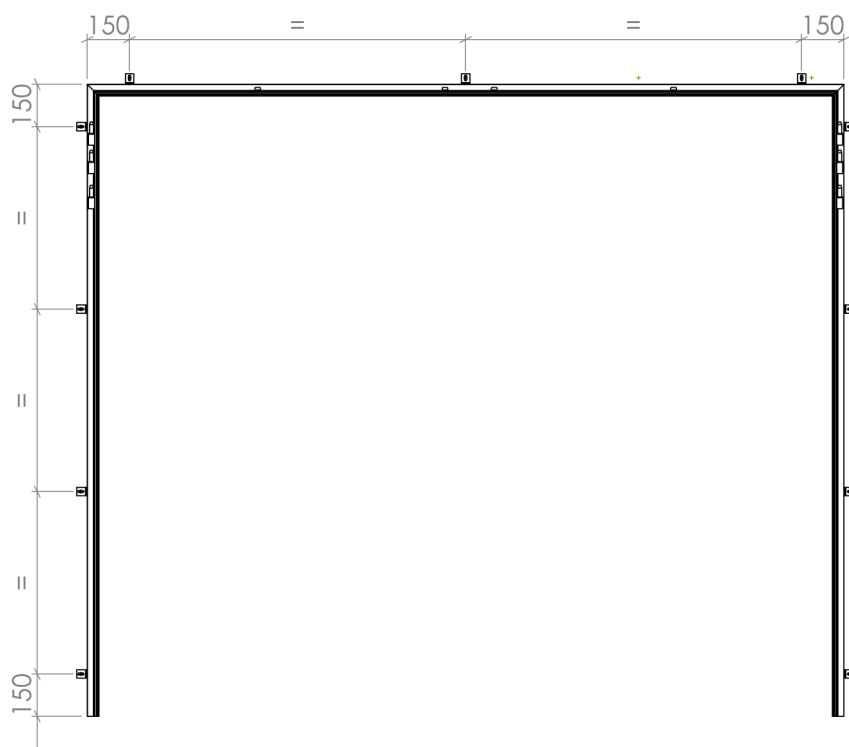


Figure 2.5

3. Pose du seuil

1. Présentez le seuil en partie basse du dormant et alignez la portée de joint de ce dernier avec la portée de joint du dormant.
2. Réglez les niveaux
3. Fixez le seuil à l'aide de vis et de chevilles adaptées à votre support (non fournis).

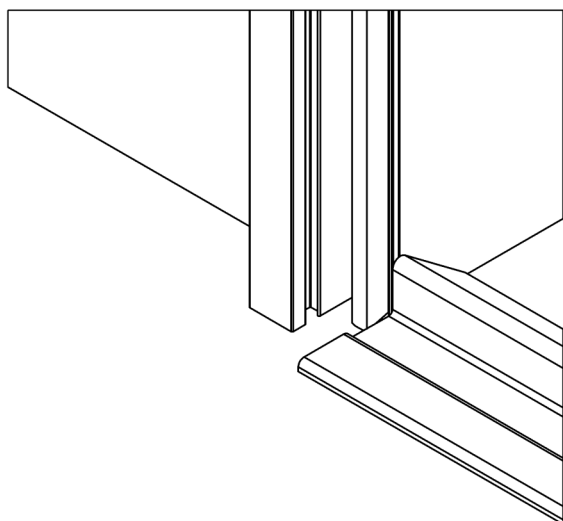


Figure 3.1

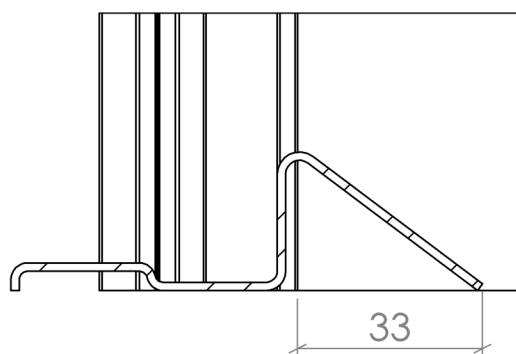


Figure 3.2

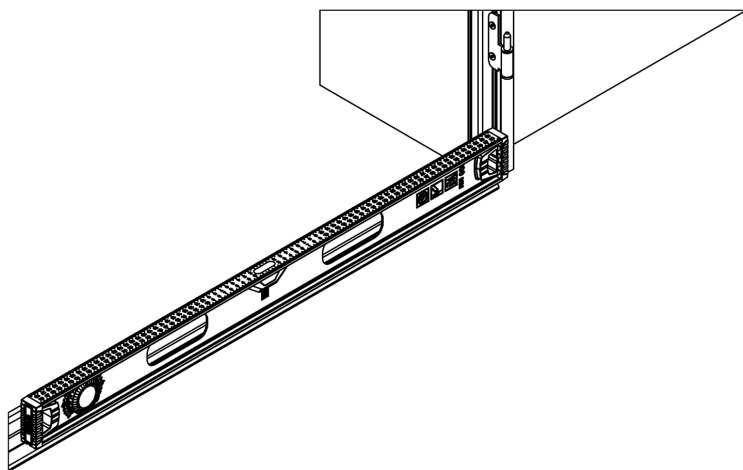
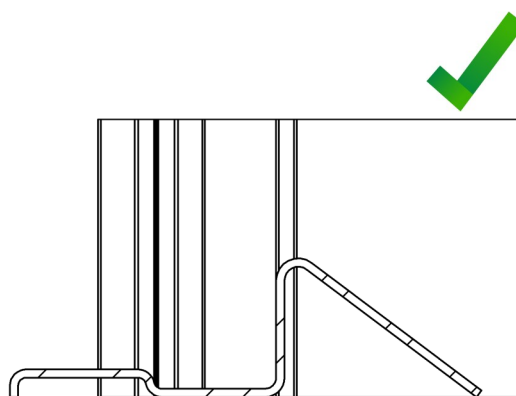


Figure 3.3

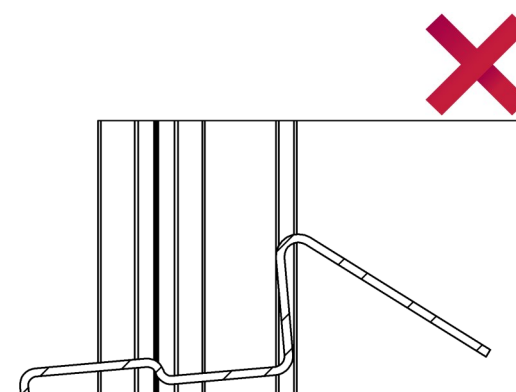


Figure 3.4

4. Pose des vantaux

1. Gondez les vantaux de rive (Fig. 4.1).
2. Réglez le jeu haut en ajustant la hauteur des gonds (Fig. 4.2).
4. Répétez ces opérations pour les autres vantaux
5. Positionnez les gâches en partie haute (Fig. 4.3).
6. Repérez l'emplacement des tringles sur votre seuil (Fig. 4.3)
7. Percez votre seuil et votre sol (20mm de profondeur)
8. Installez la béquille (Fig. 4.4).

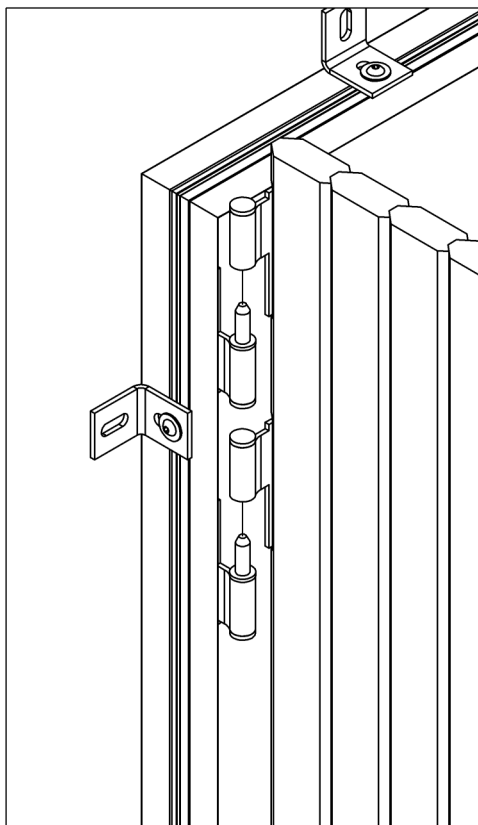


Figure 4.1

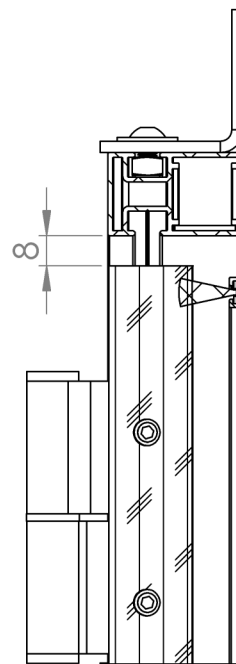


Figure 4.2

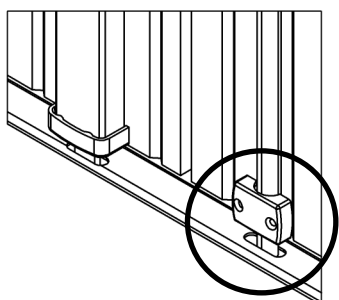
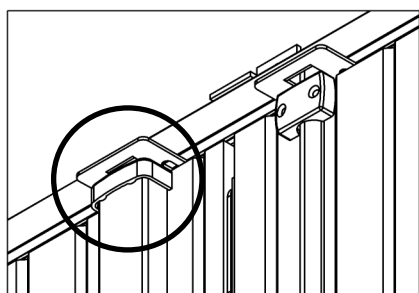


Figure 4.3

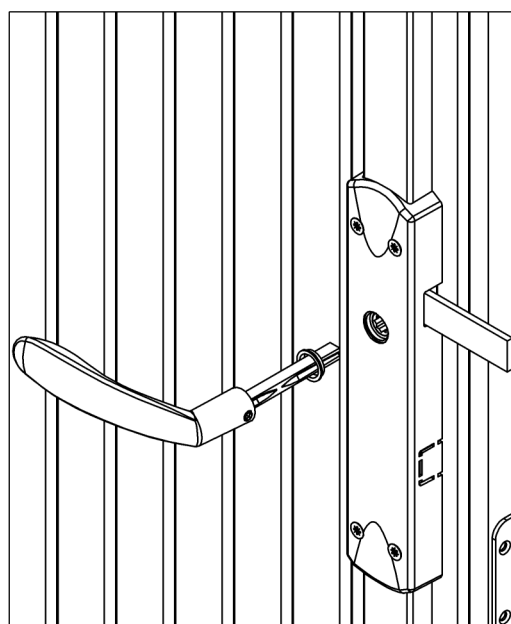


Figure 4.4

5. Pose des arrêts portillons

Installez le ou les arrêts portillon :

- Positionnez l'arrêt tenon sur le vantail central et le l'arrêt pince sur celui de rive (Fig. 5.1)
- Vissez les arrêts grâce au vis Rep. 9 (Fig. 5.4)
- Répétez ces opération entre le portillon et le vantail de rive (4 vantaux uniquement) (Fig. 5.2)

Position arrêt portillon - Semi fixe/vantail de rive

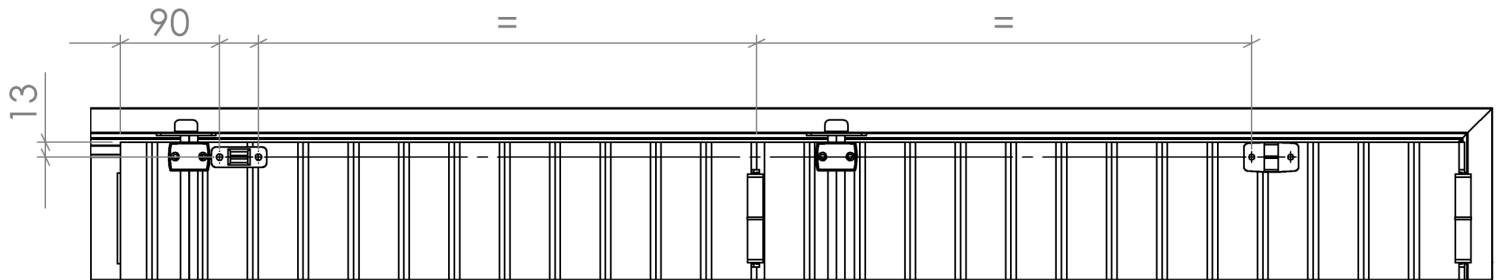


Figure 5.1

Position arrêt portillon - Portillon/vantail de rive (4 vantaux uniquement)

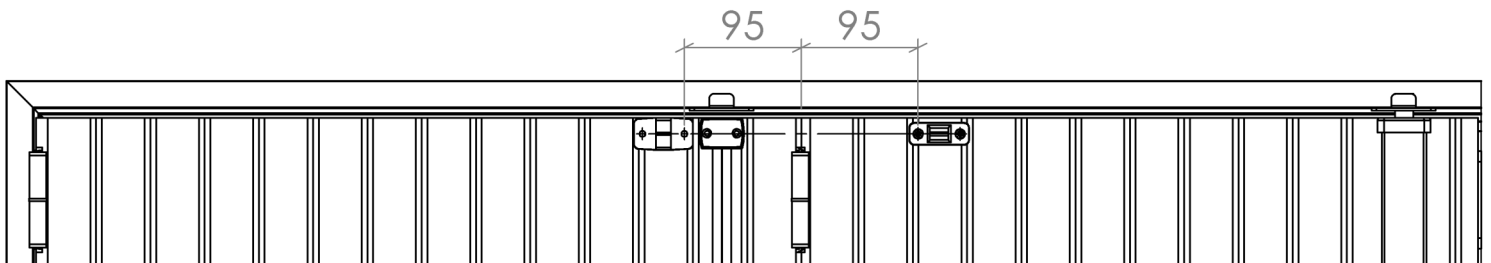


Figure 5.2

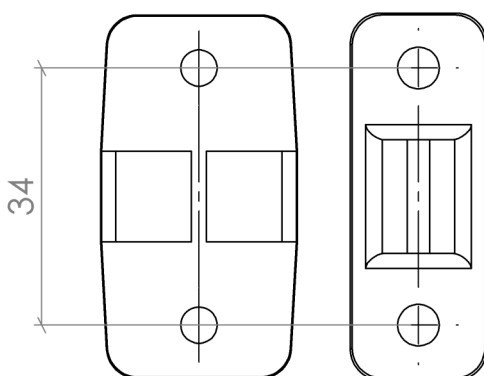


Figure 5.3

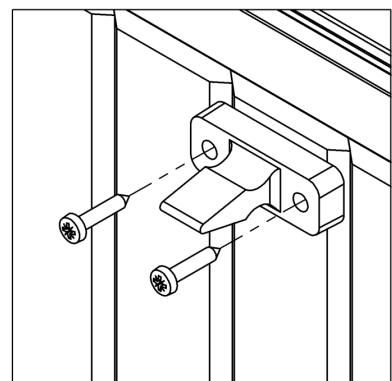


Figure 5.4

6. Finitions

1. Coté intérieur appliquez un joint acrylique (non fourni) le long du seuil.
2. Coté extérieur répétez la même opération sur la périphérie du dormant sans obstruer les trous de drainage du seuil.
3. Nettoyer le produit à l'eau claire.

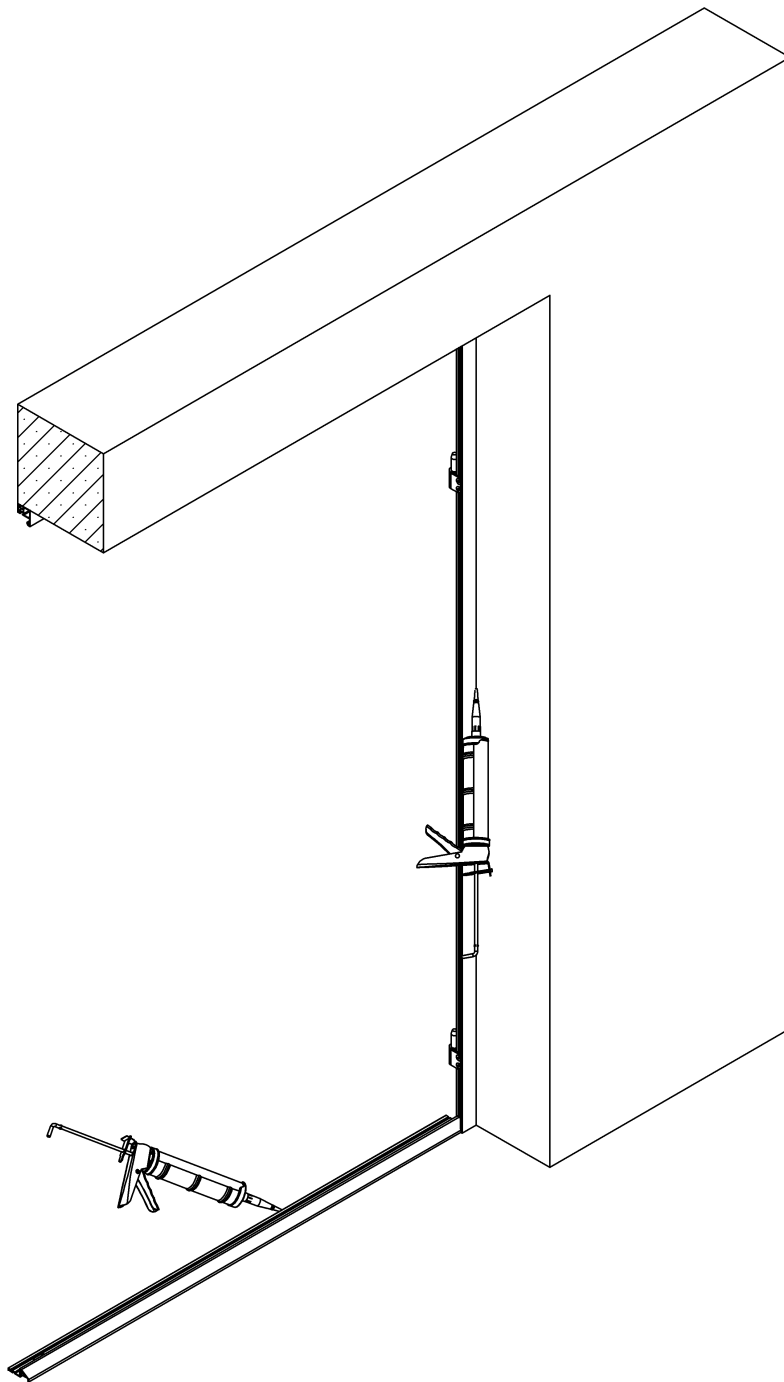


Figure 6.1

Rappel d'entretien :

Un nettoyage à l'eau claire, éventuellement avec un détergent doux, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.

Fréquence des entretiens selon l'environnement :

- Environnement rural : 2 fois par an.
- Environnement industriel ou urbain : 3 fois par an.
- Environnement maritime : 4 fois par an.

6. Finitions (Pose en applique)

1. Coté intérieur appliquez un joint acrylique (non fourni) le long du seuil
2. Répéter la même opération sur la périphérie du dormant.
3. Nettoyer le produit à l'eau claire.

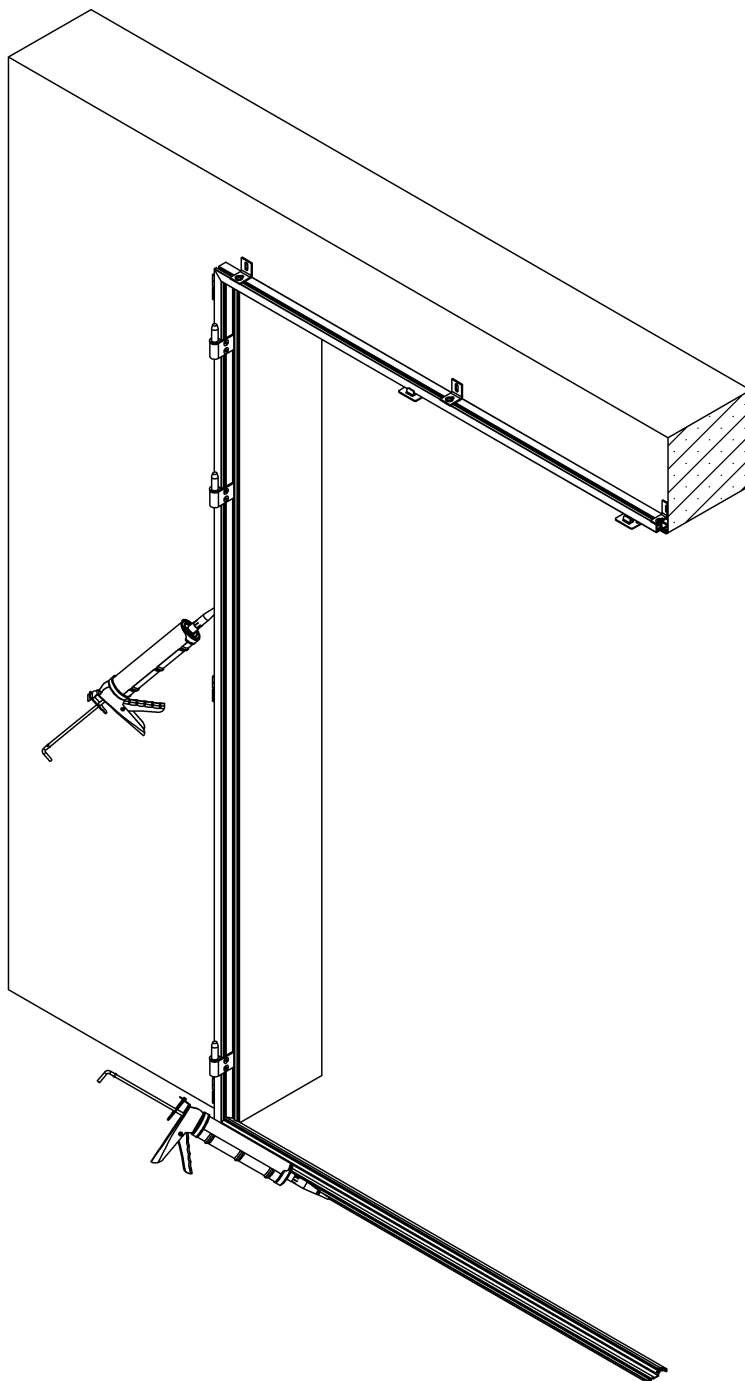


Figure 6.2

Rappel d'entretien :

Un nettoyage à l'eau claire, éventuellement avec un détergent doux, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.

Fréquence des entretiens selon l'environnement :

- Environnement rural : 2 fois par an.
- Environnement industriel ou urbain : 3 fois par an.
- Environnement maritime : 4 fois par an.