


NOTICE DE MONTAGE

Porte de garage battante PVC
Bâti sans aile de recouvrement

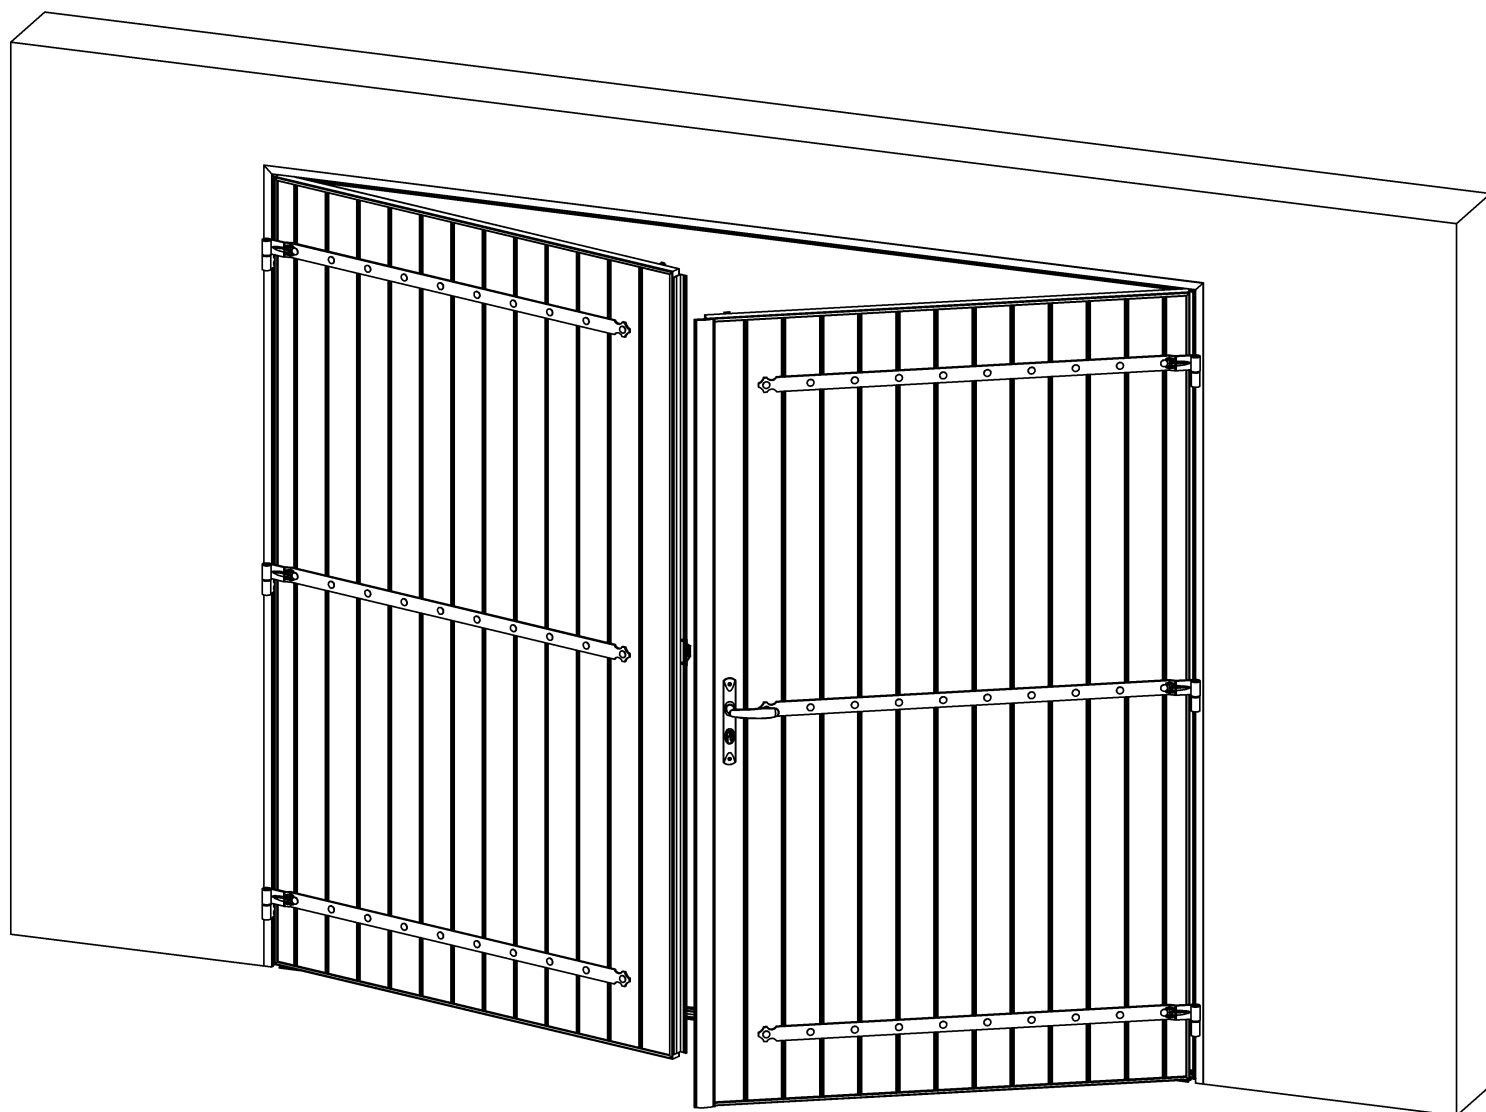

OUESTFERMETURE.FR

v022025

Informations générales de sécurité

Lisez très attentivement ce chapitre. Il concerne votre sécurité. Il décrit de quelle manière sont présentées les informations de sécurité dans la notice de montage.



Ce symbole d'avertissement figure dans le manuel et sur le produit et attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une information relative à la sécurité. Lisez toujours très attentivement ce type d'information.

Dans la notice de montage, les textes d'avertissement sont traités selon l'ordre de priorité suivant:


⚠ ATTENTION !

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.


IMPORTANT !

Ce terme attire l'attention sur une information importante dans le but de faciliter les méthodes de travail et l'utilisation.

Outils nécessaires :

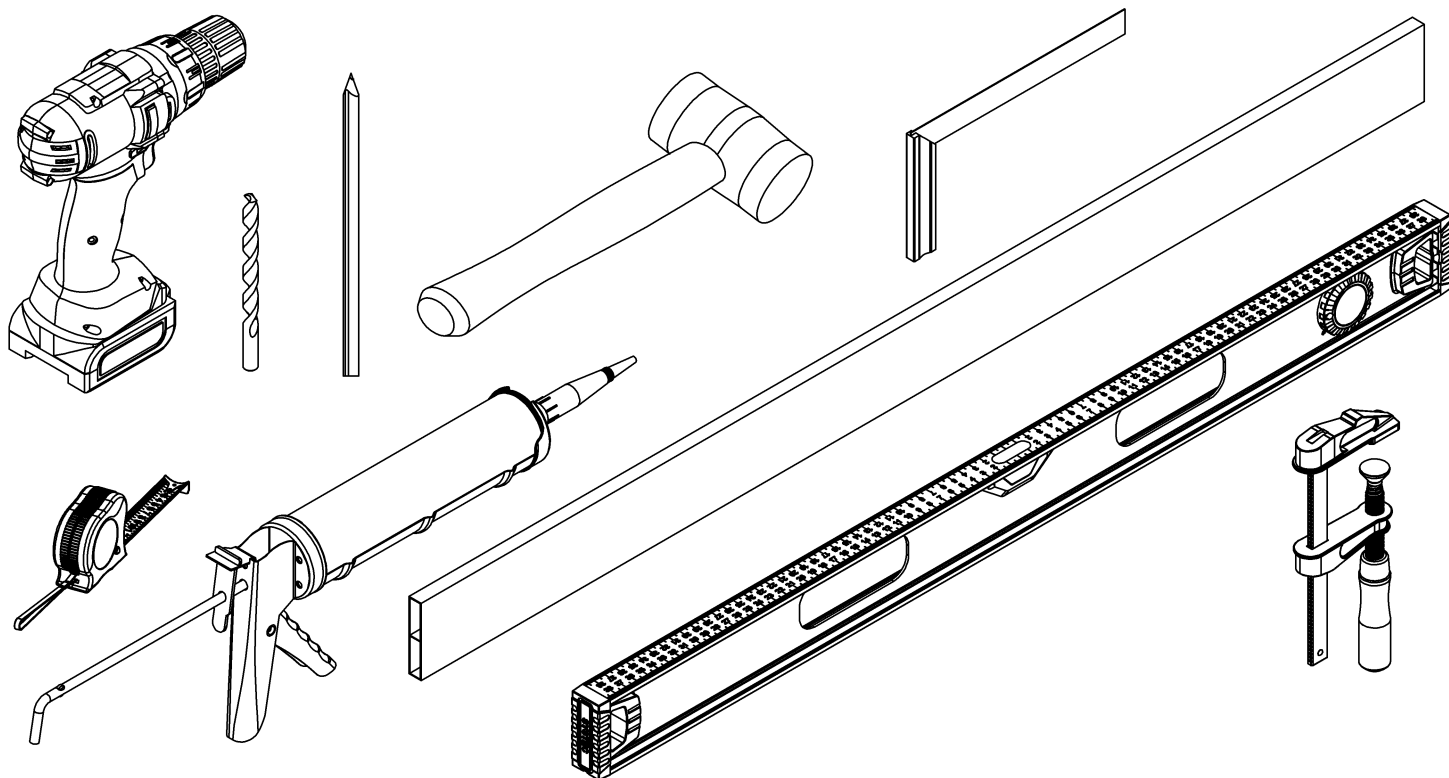

Contenu du colis :

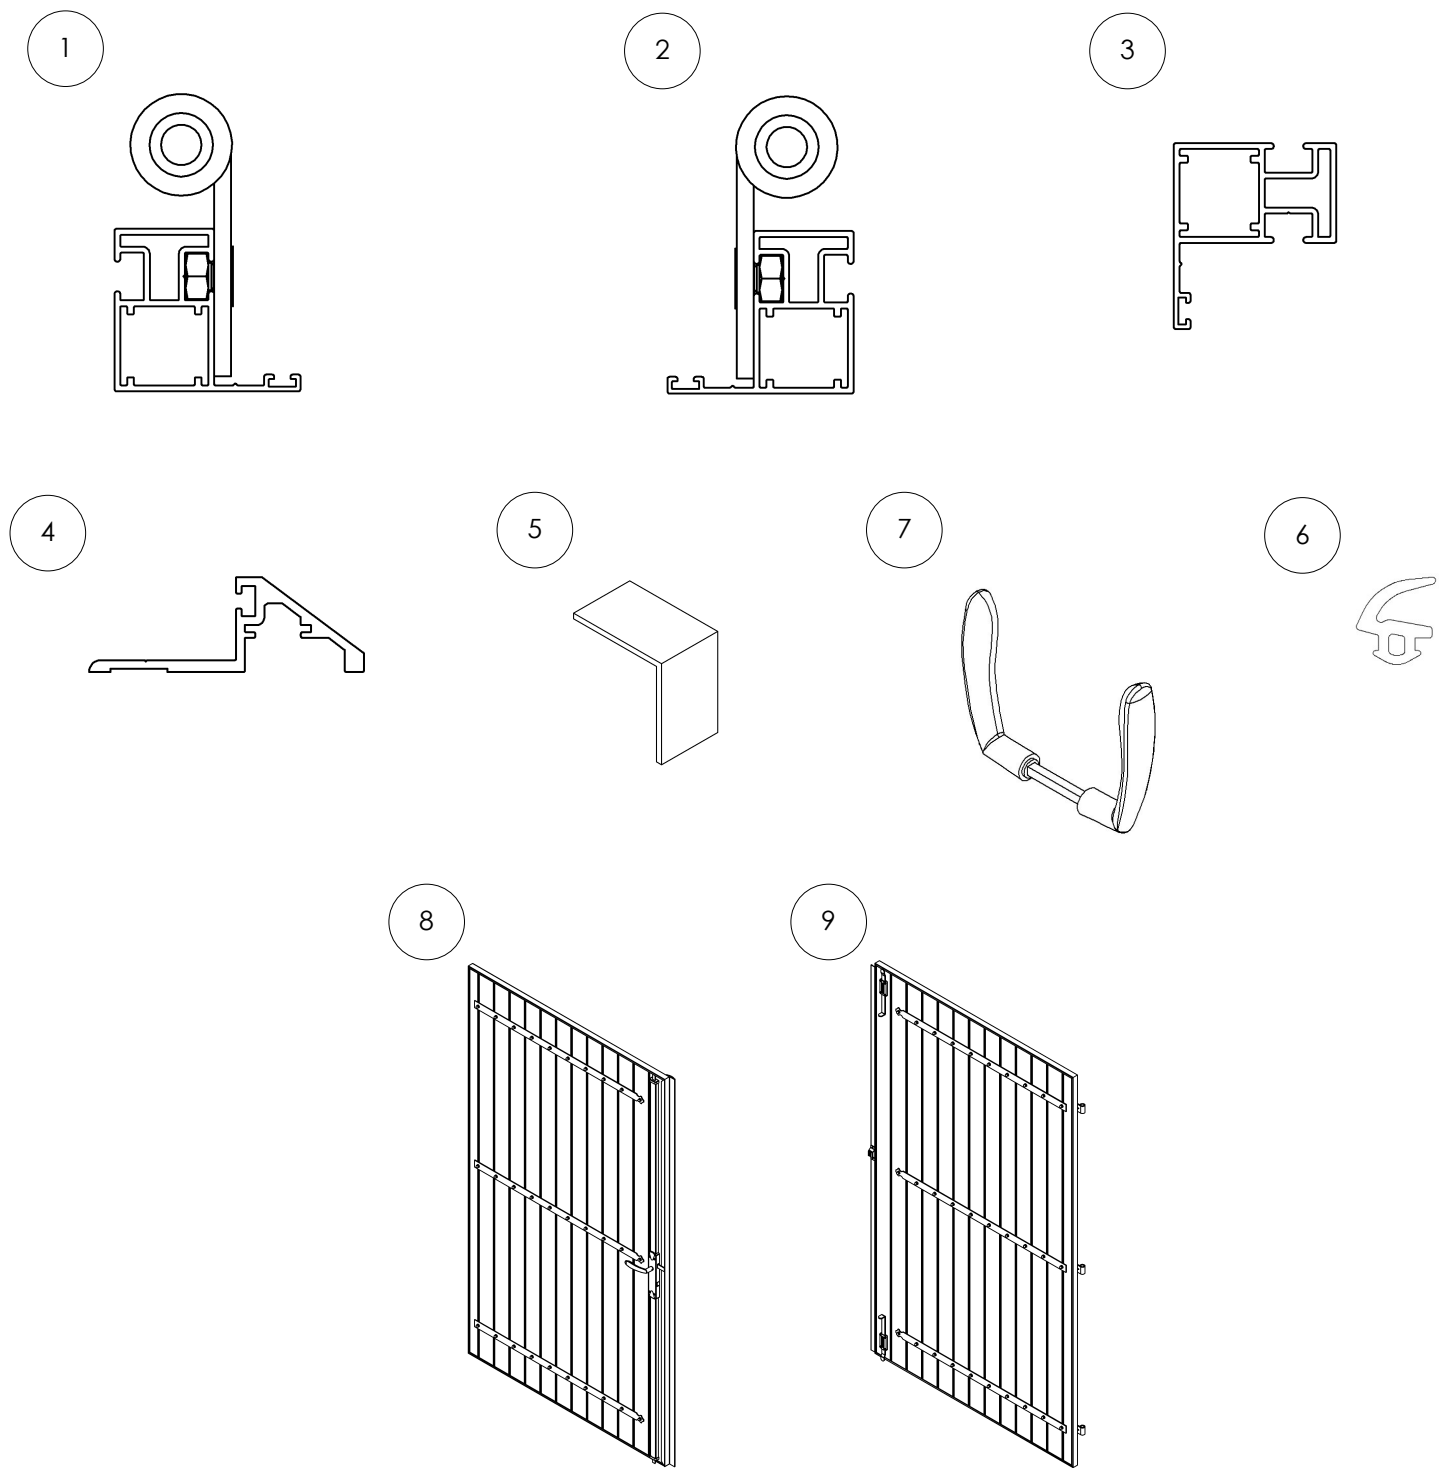

Repère	Désignation	Quantité
1	Montant droit dormant + gonds	1
2	Montant gauche dormant + gonds	1
3	Montant supérieur dormant	1
4	Seuil	1
5	Equerre d'assemblage	2
6	Joint dormant	1
7	Béquille	1
8	Vantail principal	1
9	Semi fixe	1

1. Assemblage du dormant

1. Monter le joint (rep. 6) sur les montants du dormant (Fig. 1).
2. Mettre en place les équerres d'assemblage (rep. 5) dans les montants latéraux (Fig. 2).
3. Pré-assemblez le dormant et ajustez les joints.

IMPORTANT !

Travailler à plat pour plus de confort

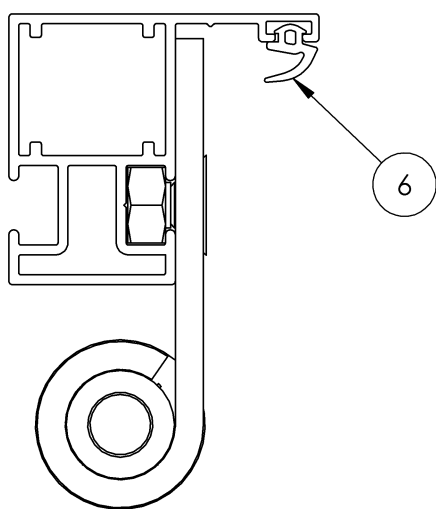


Figure 1

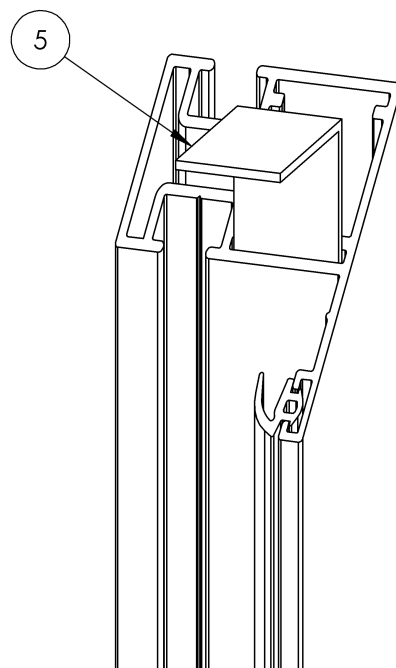


Figure 2

2. Pose du dormant

1. Présenter le dormant dans le tableau.
2. Vérifier les niveaux et les diagonales, les ajuster si nécessaire.
3. Une fois le dormant en position repérer vos points de fixation, percer ensuite le dormant et le tableau.
4. Fixer le dormant dans le tableau l'aide de vis et de chevilles adaptées à votre support (non fournis)
5. Revérifier les niveaux et diagonales.

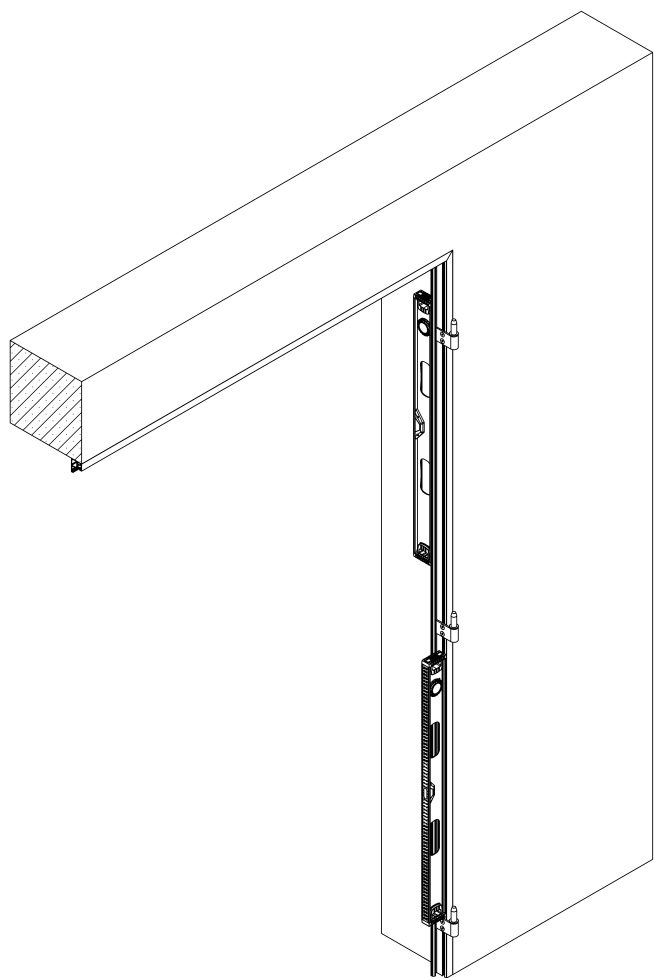


Figure 3

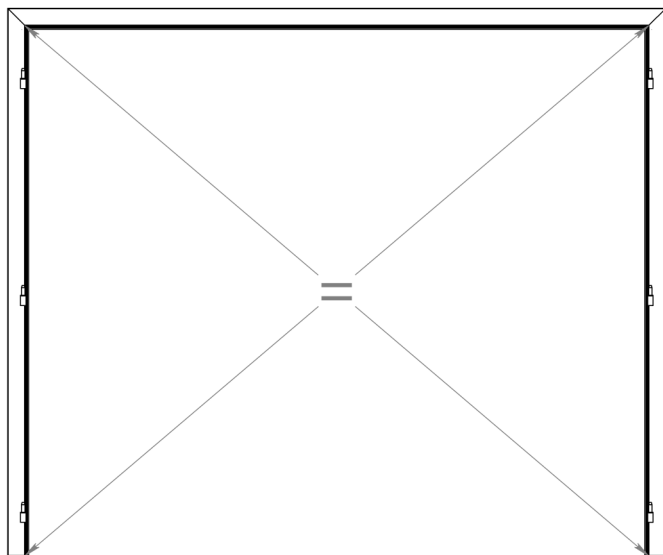


Figure 4

3. Pose du seuil

1. Installer le joint (rep. 6).
2. Présenter le seuil en partie basse du dormant et aligner la portée de joint de ce dernier avec la portée de joint du dormant.
3. Percez le seuil et le sol.
4. Fixer le seuil à l'aide de vis et de cheville adaptés à votre support (non fournis).

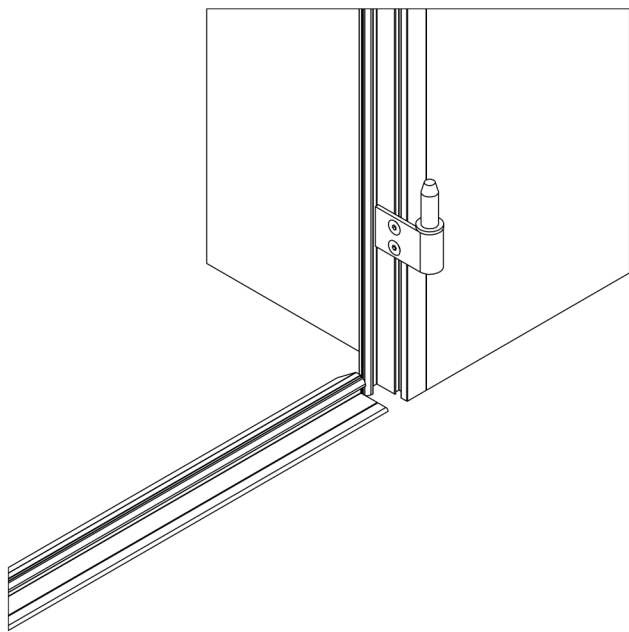


Figure 5

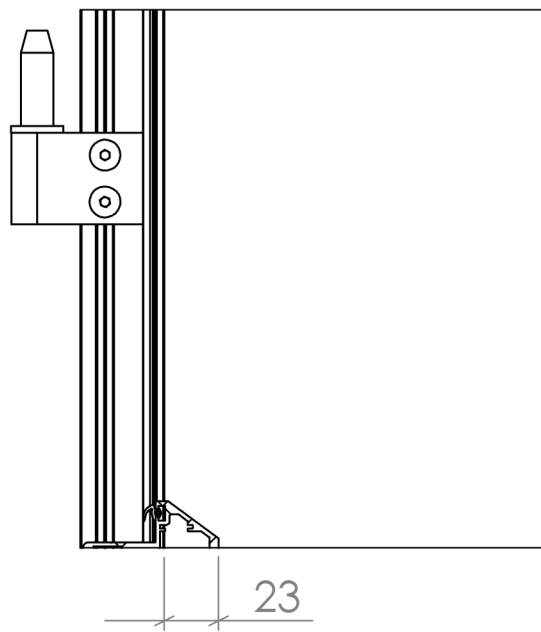


Figure 6

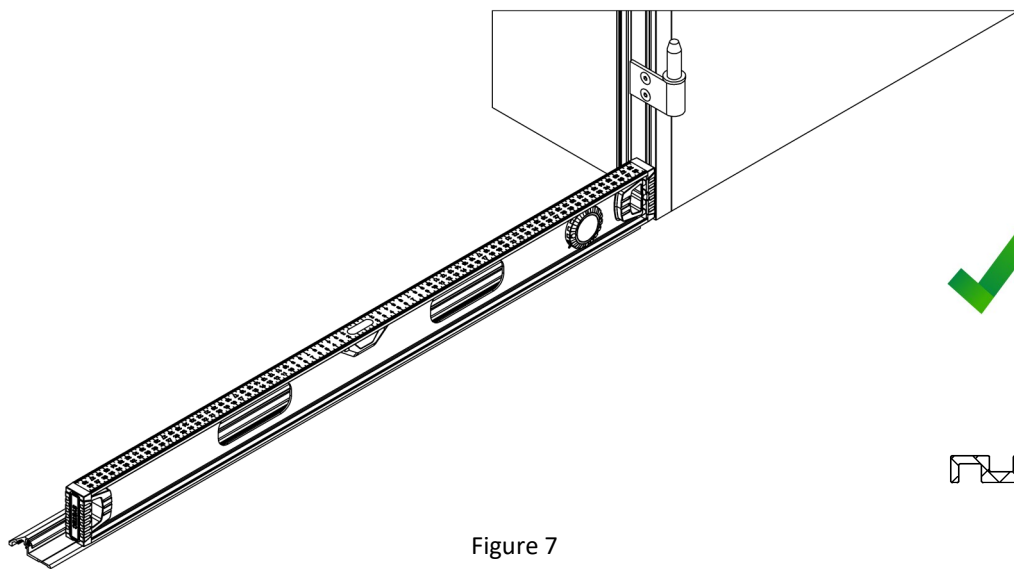


Figure 7

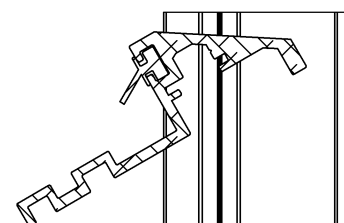
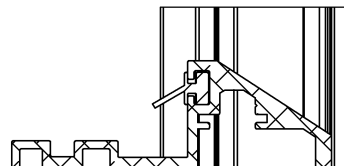


Figure 8

4. Pose des vantaux

1. Gondez le semi fixe et le vantail principal.
2. Ajustez les jeux haut et bas en ajustant la hauteur des gonds (Fig. 10).
3. Vérifiez l'aplomb des vantaux.
4. Vérifiez le bon passage des tringles dans les trous oblongs présent sur le seuil et derrière le bâti en partie supérieure (Fig. 11).
5. Installez la béquille

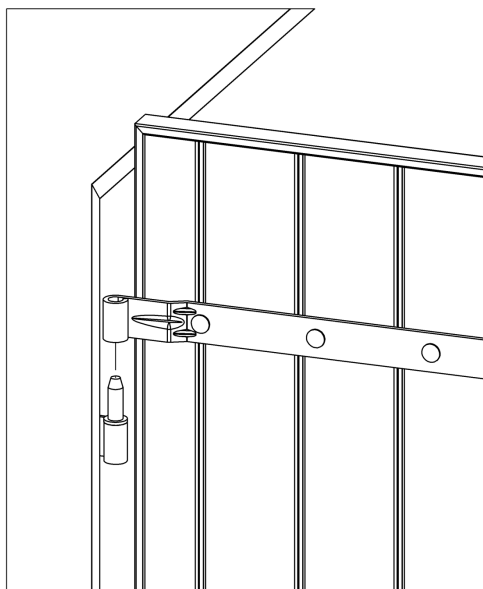


Figure 9

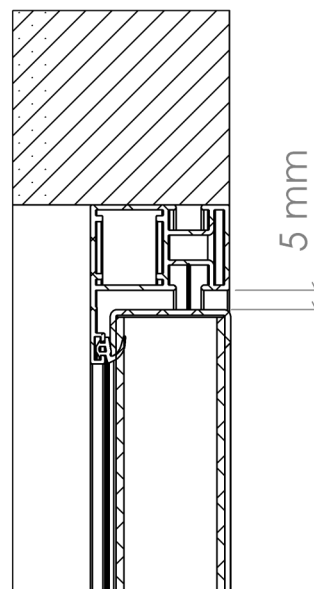


Figure 10

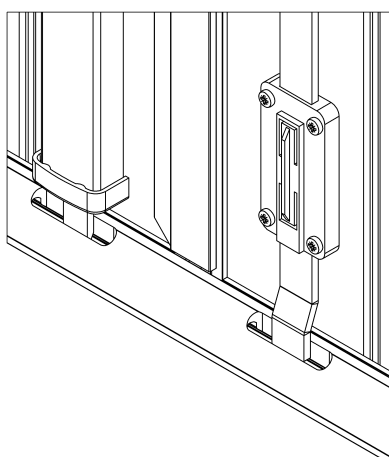
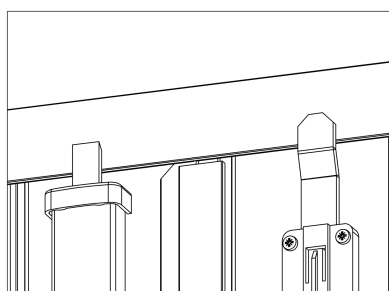


Figure 11

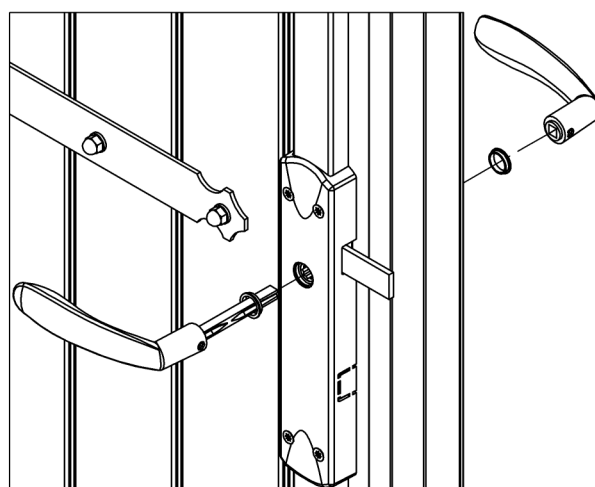


Figure 12

5. Finitions

1. Coté intérieur appliquez un joint acrylique (non fourni) le long du seuil sans obstruer les trous de drainage
2. Répéter la même opération sur la périphérie du dormant.
3. Nettoyer le produit à l'eau clair.

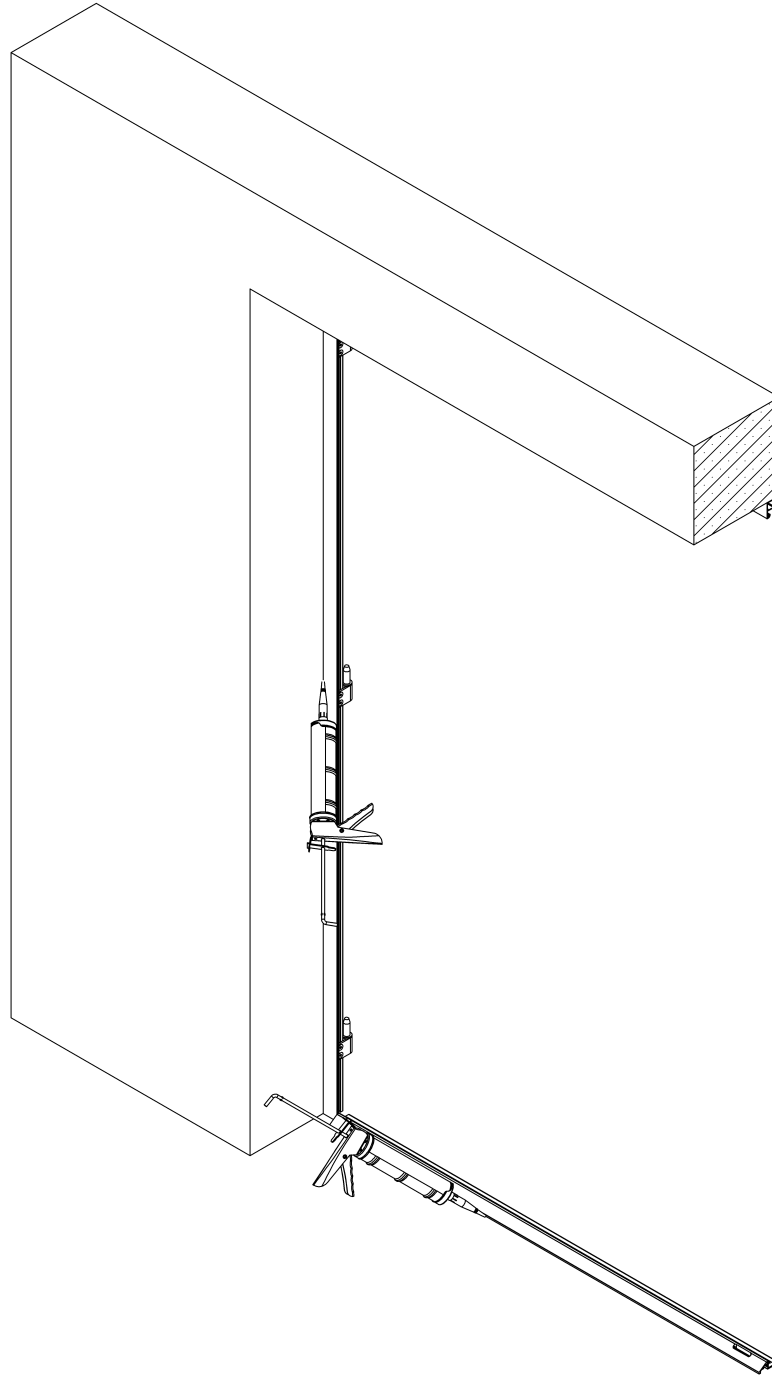


Figure 13

Rappel d'entretien :

Un nettoyage à l'eau claire, éventuellement avec un détergent doux, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.

Fréquence des entretiens selon l'environnement :

- Environnement rural : 2 fois par an.
- Environnement industriel ou urbain : 3 fois par an.
- Environnement maritime : 4 fois par an.