

Information générales de sécurité

Lisez très attentivement ce chapitre. Il concerne votre sécurité. Il décrit de quelle manière sont présentées les informations de sécurité dans la notice de montage.



Ce symbole d'avertissement figure dans le manuel et sur le produit et attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une information relative à la sécurité. Lisez toujours très attentivement ce type d'information.

Dans la notice de montage, les textes d'avertissement sont traités selon l'ordre de priorité suivant:



DANGER!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



AVERTISSEMENT!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.



ATTENTION!

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.

IMPORTANT !

Indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.

NOTE:

Ce terme attire l'attention sur une information importante dans le but de faciliter les méthodes de travail et l'utilisation.

La préparation

Avant de commencer la pose, il faut monter les équerres de pose (**uniquement pour une pose en applique**) sur les profils du bâti et les gâches uniquement sur la traverse.

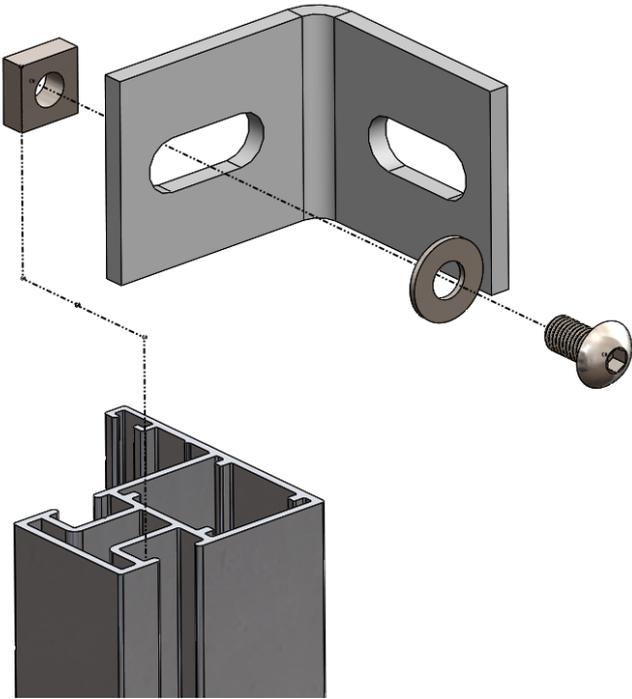


Fig A: pose des équerres de fixation

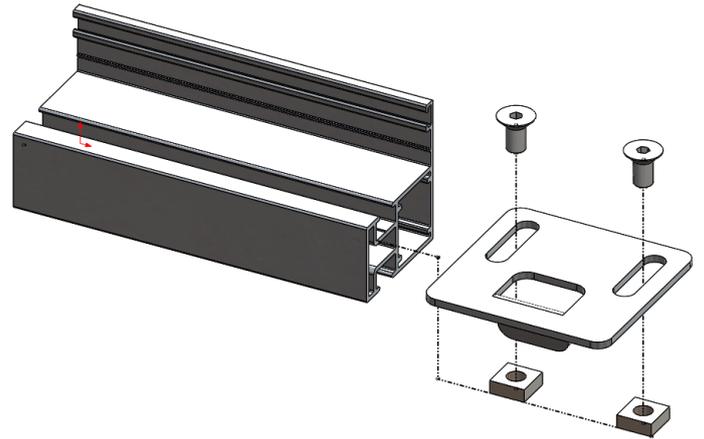


Fig B: pose des gâches


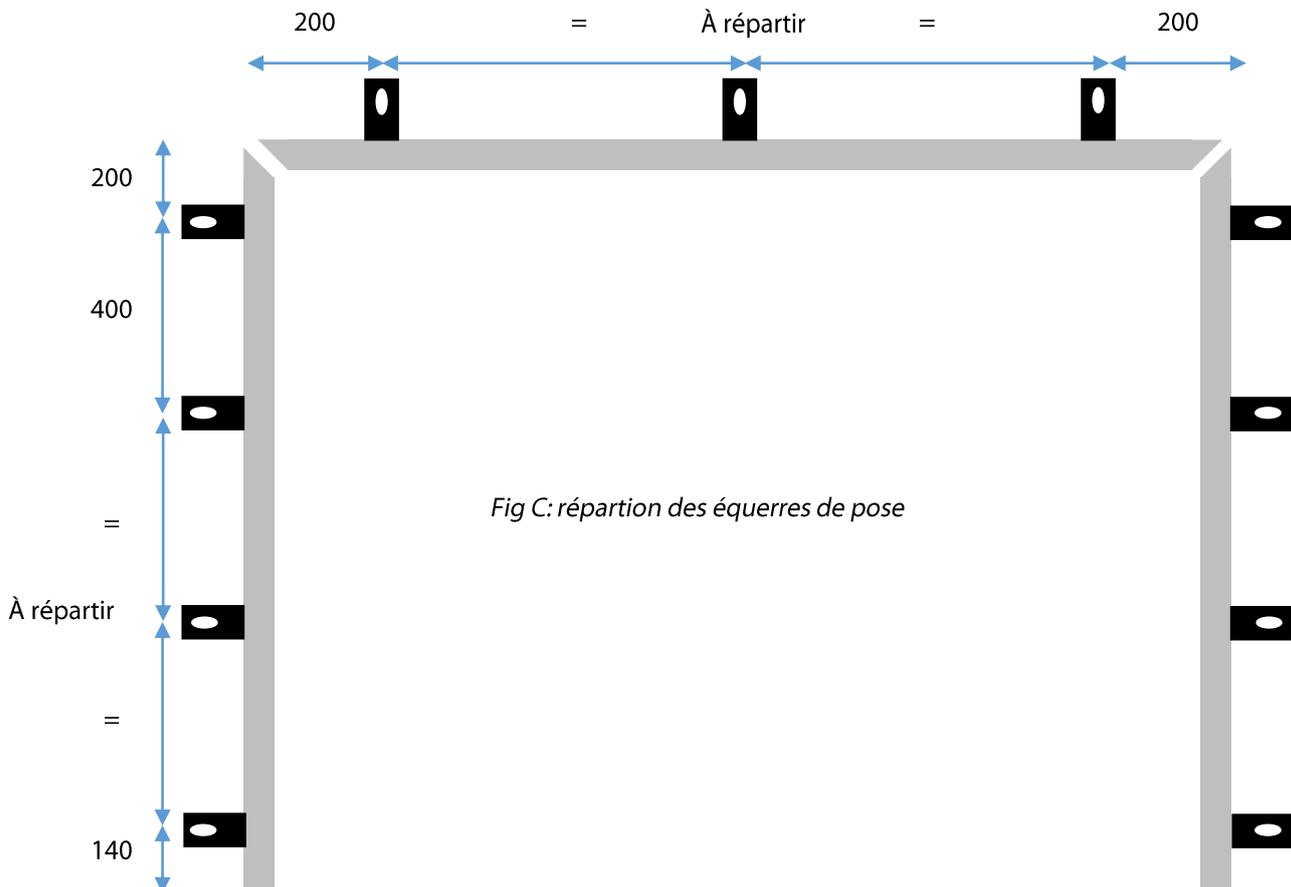


Fig C: répartition des équerres de pose

Le montage


1

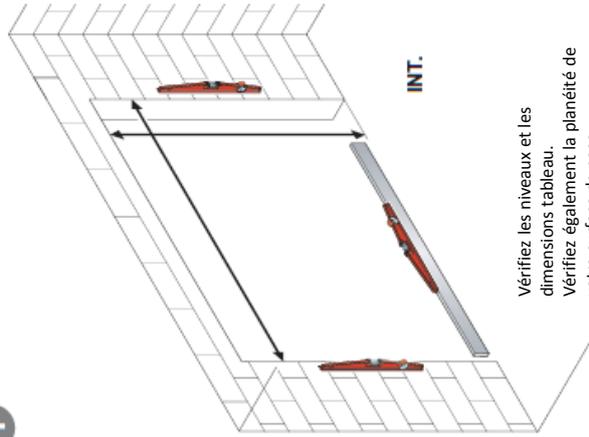

Vérifiez les niveaux et les dimensions tableau.
Vérifiez également la planéité de votre surface de pose.

2


Assemblage du bâti :

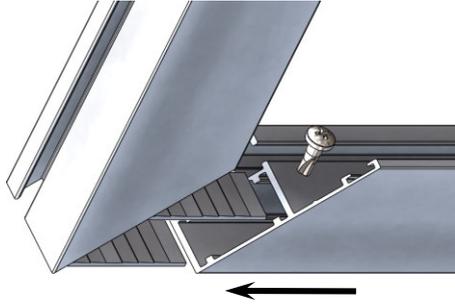

Présentez vos deux montants comme ci-dessus et verrouillez les assemblages à l'aide de vis auto foreuses par l'intérieur.

3


Positionnement du bâti Pose en applique ou feuillure > 41mm

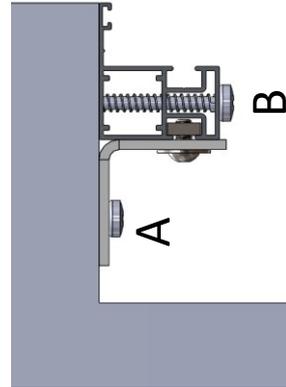

Dans le cas d'une pose en applique, retournez les équerres présentes sur le bâti.

Dans le cas d'une pose en feuillure > 41mm, vous devrez fixer votre bâti en façade.


5

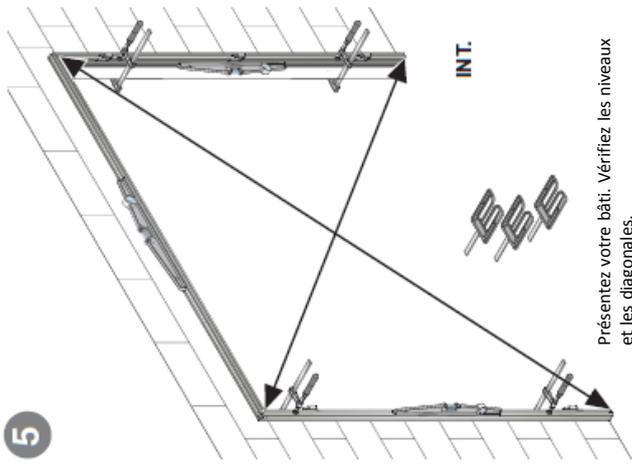

Présentez votre bâti. Vérifiez les niveaux et les diagonales.
Calez si besoin.
Maintenez le bâti à l'aide de serre-joints.

6


Fixation pose applique

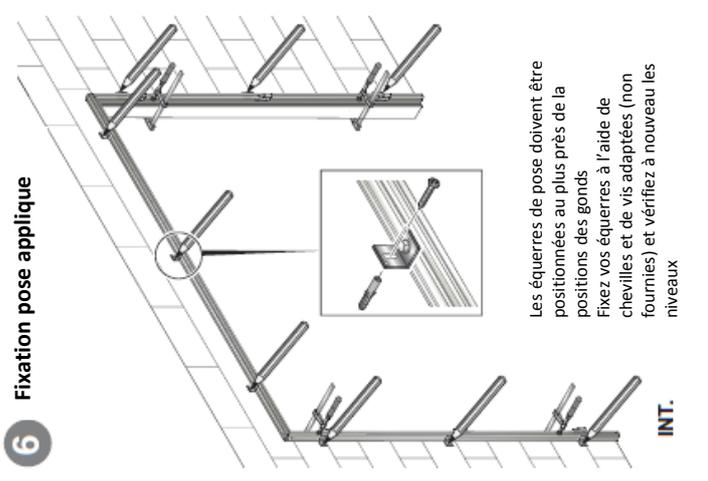

Les équerres de pose doivent être positionnées au plus près de la positions des gonds.
Fixez vos équerres à l'aide de chevilles et de vis adaptées (non fournies) et vérifiez à nouveau les niveaux.

8

Préparation du seuil

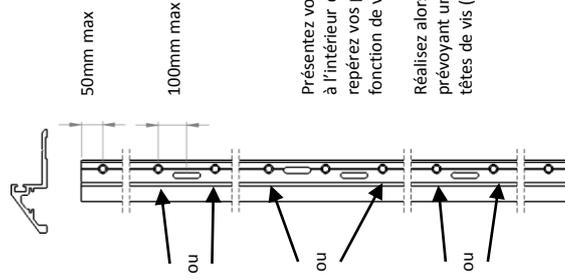


Présentez votre seuil en position à l'intérieur de votre bâti et repérez vos points de fixation en fonction de votre sol.

Réalisez alors vos perçages en prévoyant un fraisage pour vos têtes de vis (non fournies)

7

Fixation pose tunnel ou feuillure

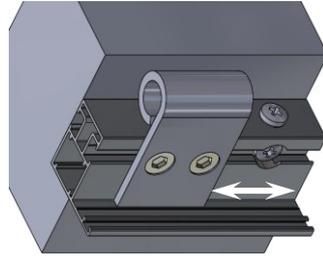


Percez votre bâti de manière régulière en privilégiant des positions à 30mm maximum des gonds

9

Pose du seuil alu

Repositionnez votre seuil afin de repérer au sol l'emplacement de vos chevilles et passage de crémons dans le sol

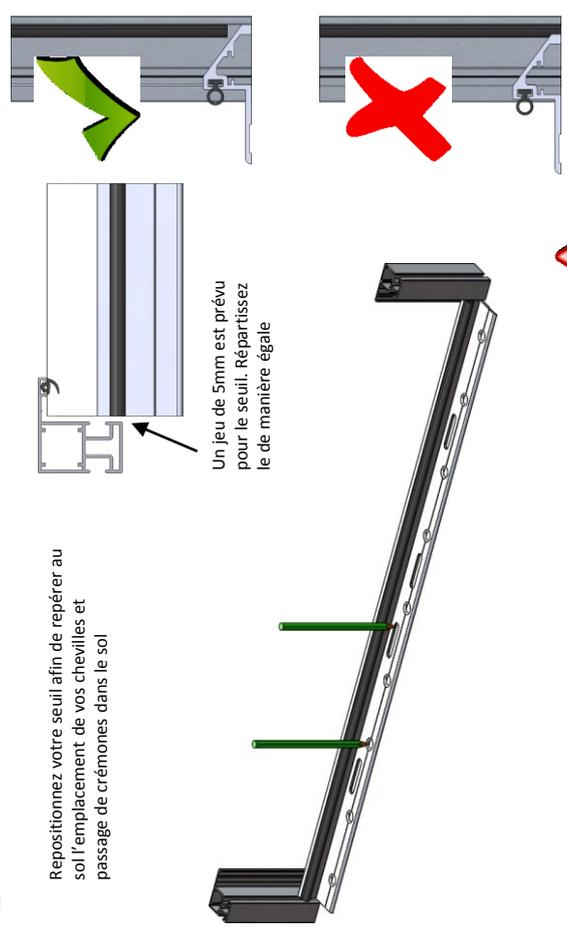

Un jeu de 5mm est prévu pour le seuil. Répartissez le de manière égale




Attention à la position de votre seuil contre le bâti

11


Mise en place des vantaux intérieur

Présentez en engondez vos derniers vantaux.

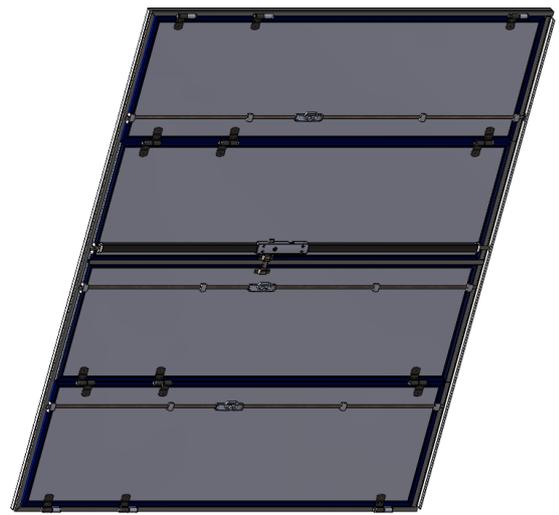

12



Mise en place de la poignée.

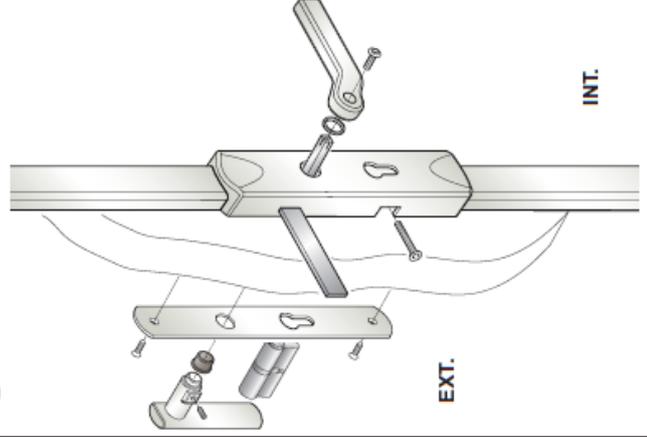

10

Mise en place des vantaux extérieur


Repérez vos vantaux et installez les vantaux extérieurs.
Mettez ensuite en place les circlips anti-dégondage

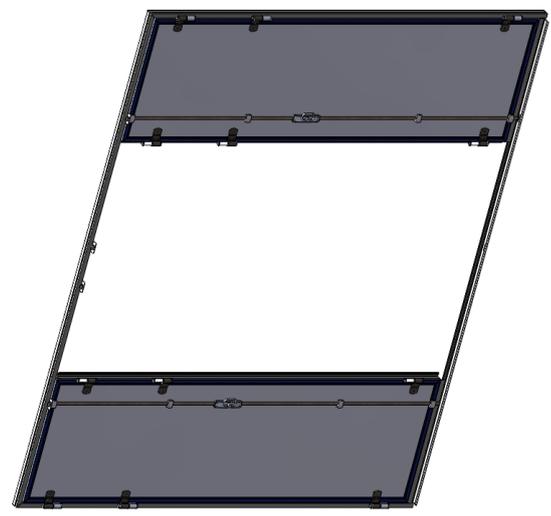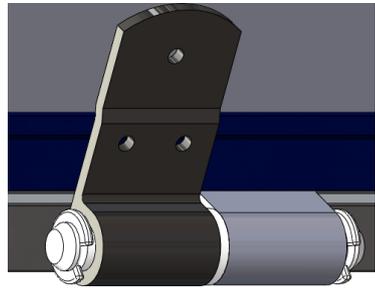

13

Réglage des gâches hautes

Réglez les gâches dans la traverse du bâti afin de les aligner avec les tringles de crémonne et d'obtenir la compression souhaitée

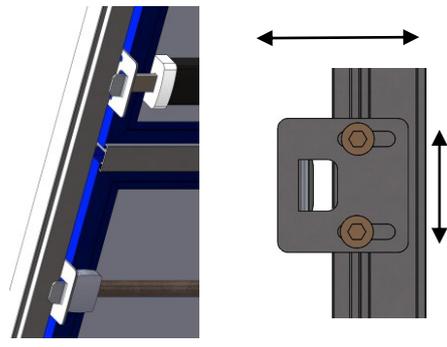

Garanties

Déformation n'entraînant pas le bon fonctionnement : non garanti

Corrosion et tenue mécanique de la laque : 2 ans

-A moins de 1500 mètres de la mer : 5 ans

-Au-delà de 1500 mètres de la mer

Entretien

Les garanties ci-dessus s'appliquent dans le cadre d'un entretien régulier des produits selon ces préconisations:
Nettoyage à l'eau claire, éventuellement avec un détergent doux, à l'exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.

Fréquence des entretiens selon l'environnement:

- Environnement rural: 2 fois par an
- Environnement industriel ou urbain: 3 fois par an
- Environnement maritime: 4 fois par an